

UAB "Auviras"

www.auviras.lt

Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455



ARTIC 1500

SAUGOS INSTRUKCIJOS



Šiame vadove pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos. Atidžiai perskaitykite jį prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje. Šį įrenginį galima naudoti tik įkrovimo operacijoms, sudarytoms neviršijant ant įrenginio ir naudojimo instrukcijoje nurodytų ribų. Operatorius privalo laikytis saugos priemonių. Netinkamo ar nesaugaus naudojimo atveju gamintojas negali būti laikomas atsakingu.

Šį įrenginį gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi arba jeigu jiems buvo pateiktos saugaus naudojimosi įrenginiu instrukcijos ir jeigu jie buvo supažindinti su rizika. Vaikams draudžiama žaisti su gaminiu. Valyti ir prižiūrėti negalima atlieka neprižiūrimi vaikai.

Nenaudokite mažoms baterijoms arba neįkraunamoms baterijoms įkrauti. Nenaudokite prietaiso, jei įkrovimo laidas yra pažeistas arba netinkamai sumontuotas, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. trumpasis jungimas į akumuliatorių.

Automatinio įkroviklio veikimo režimas ir jo naudojimui taikomi apribojimai paaiškinti toliau šiame vadove.

Gaisro ir sprogo pavojus!

Įkraunamas akumuliatorius gali išskirti sprogas dujas.

- Įkrovimo metu akumuliatorius turi būti gerai vėdinamoje vietoje.
- Venkite liepsnos ir kibirkščių. Nerūkykite.



Prijungimas / atjungimas:

- Prieš prijungdami arba atjungdami akumuliatoriaus jungtis įsitikinkite, kad įkroviklio maitinimo šaltinis yra atjungtas.
- Visada įsitikinkite, kad raudonasis gnybtas pirmiausia prijungtas prie "+" akumuliatoriaus gnybto. Jei reikia prijungti juodąjį gnybtą prie automobilio važiuoklės, įsitikinkite, kad jis yra saugiu atstumu nuo akumuliatoriaus ir degalų/išmetimo vamzdžio. Įkroviklis turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
- Po įkrovimo atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo, tada atjunkite spaustuką nuo kėbulo ir tada atjunkite spaustuką nuo akumuliatoriaus nurodyta tvarka.

Ryšys:

- II klasės prietaisas
- Prie maitinimo šaltinio reikia prijungti atitiktis nacionaliniams standartams.





Techninė priežiūra:

- Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo garantinio aptarnavimo tarnyba arba tokią pat kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.



Taisyklės:

- Mašina atitinka Europos direktyvas.
- Atitiktis sertifikata galima rasti mūsų svetainėje.



- EAC atitiktis ženklintas (Eurazijos ekonominė bendrija)



- Įranga atitinka Didžiosios Britanijos reikalavimus. Britijos atitiktis deklaraciją galima rasti mūsų svetainėje (žr. pagrindinį puslapį).



- Maroko standartus atitinkanti įranga. Atitiktis deklaraciją C (CMIM) galima rasti mūsų interneto svetainėje (žr. titulinį puslapį).



Atliekų tvarkymas:

- Šį gaminį reikia išmesti atitinkamoje perdirbimo įmonėje. Neišmeskite į buitinių atliekų konteinerį.

BENDRAS APRAŠYMAS

"ARTIC 1500" įkroviklis skirtas mažiems švininiams rūgštiniais akumulatoriams (hermetiškiems arba nehermetiškiems), paprastai naudojamiems motocikluose, vandens motocikluose ir kitose nedidelėse laisvalaikio transporto priemonėse, įkrauti. ARTIC galima saugiai naudoti : GEL (gelio elektrolito), AGM (absorbicinio stiklo mato), WET, MF (be techninės priežiūros), CA (kalcio)...

Šis įkroviklis skirtas 12 V akumulatoriams (6*2 V elementai) įkrauti nuo 1,6 Ah iki 25 Ah arba įkrauti iki 100 Ah.

START UP

1. Prijunkite įkroviklį prie akumulatoriaus naudodami tinkamus priedus (gnybtus, antgalius ir kt.).
2. Įjunkite įkroviklį į elektros tinklą (vienfazis 220-240 Vac 50-60 Hz). Užsidega indikatorius.
3. Įkrovimo metu prietaisas rodo įkrovimo eigą. Kai indikatorius užsidega, akumulatorius įkrautas. Kai užsidegs indikatorius , akumulatorius visiškai įkrautas.
4. Po įkrovimo atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo, tada atjunkite įkroviklio jungtis nuo akumulatoriaus.

3 ŽINGSNIŲ MOKESTIS:

<p>veiksmas: greitas įkrovimas Greitai įkraunama maksimalia srove, kad būtų pasiektas 80 % įkrovos lygis.</p>	išsižiebia
<p>etapas: absorbcija Įkrovimas pastovia įtampa, kad būtų pasiektas 100 % įkrovos lygis.</p>	išsižiebia
<p>etapas: Mokesčio palaikymas Maksimalios akumulatoriaus įtampos palaikymas.</p>	išsižiebia

Numatomas įkrovimo laikas	12V			
Akumulatoriaus talpa	3 Ah	10 Ah	20 Ah	40 Ah
Įkrovimo laikas 20% >>> 80%	2 h	4 h	8 h	25 h


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Triukčių šalinimas	Priežastys	Sprendimai
Indikatorius šviečia, bet įkrovimas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none"> • Trumpasis jungimas. • Atvira grandinė. • Poliarizavimo pasikeitimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad nėra energijos suvartojimo (normalaus ar neįprasto) transporto priemonės grandinė. • Patikrinkite, ar gnybtai tinkamai sujungti. • Jei atlikus šiuos veiksmus indikatorius vis tiek neužsidega, reikia pakeisti sulfatinį / pažeistą akumuliatorių.

TECHNINĖ LENTELĖ

	ARTIC 1500
Gamintojo kodas	029576 (UK : 029699)
Nominali maitinimo įtampa	~ 220-240 VAC 50 / 60 Hz
Nominalioji galia	27 W
Nominalioji išėjimo įtampa	12 VDC
Nominalioji išėjimo srovė	1.5 A
Vardinė akumuliatoriaus	3 - 40 Ah <i>(ne daugiau kaip 100 Ah)</i>
Baterijų suvartojimas neveikiant	< 0,1 mA
Bangavimo efektas	< 100 mV rms
Įkrovimo kreivė	IU U _O
Darbinė temperatūra	-20 °C - +50 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20°C - +80°C
Apsaugos įvertinimas	IP65
Apsaugos klasė	II klasė
Triukšmo lygis	< 50 dB
Svoris	0,41 kg
Matmenys (L x H x P)	152 x 70 x 40 mm
Standartai, Normos	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

VALDYMO SKYDELIO LIPDUKAS

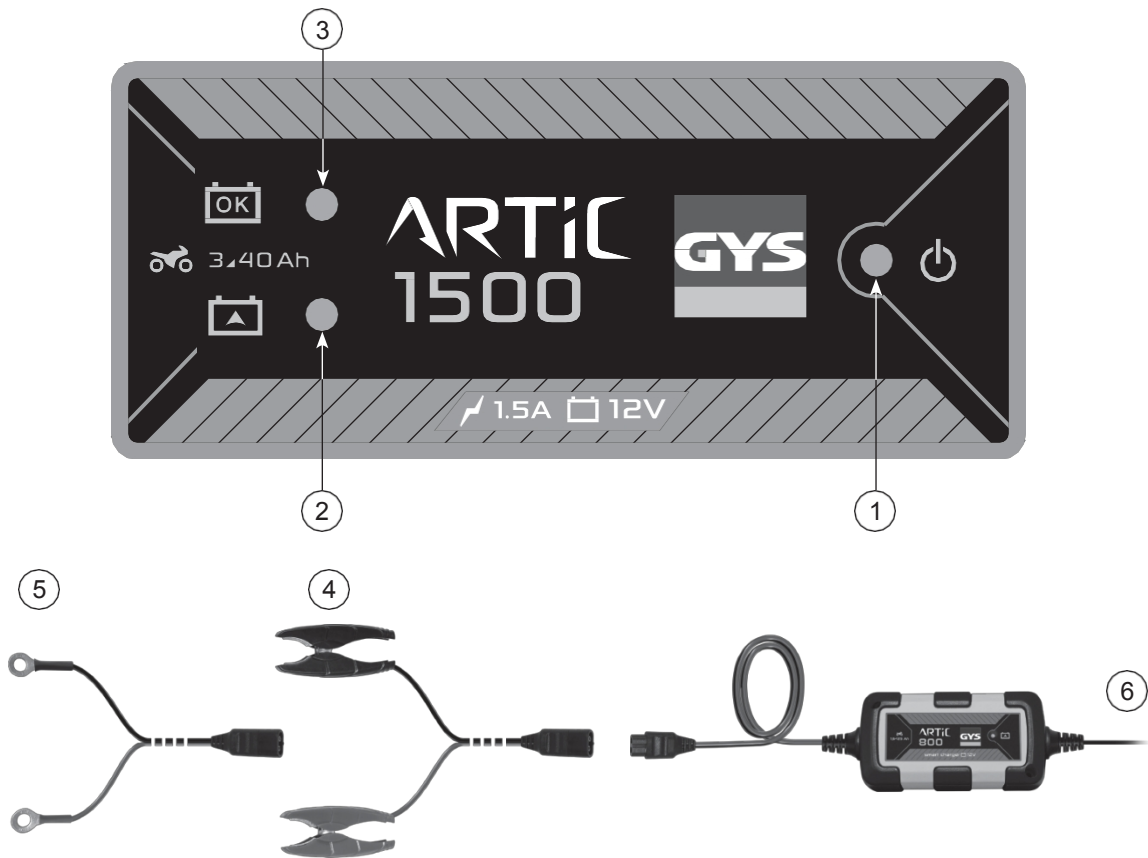

	FR	LT	DE	ES	RU	IT	NL
①		Miego režimas					
②		Įkrovimas					
③		Įkrovimas baigtas					
④		Įkrovimo gnybtai					
⑤		Įkrovimo jungtis					
⑥		Maitinimo tinklo kištukas					

PRIEDAI





SAS GYS

1, rue de la Croix des Landes CS
54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
France