

UAB "Auviras"

www.auviras.lt

Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455



ARTIC 800

SAUGOS INSTRUKCIJOS



Šiame vadove pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos. Atidžiai perskaitykite jį prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje. Šį įrenginį galima naudoti tik įkrovimo operacijoms, sudarytoms neviršijant ant įrenginio ir naudojimo instrukcijoje nurodytų ribų. Operatorius privalo laikytis saugos priemonių. Netinkamo ar nesaugaus naudojimo atveju gamintojas negali būti laikomas atsakingu.

Šį įrenginį gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi arba jeigu jiems buvo pateikti saugaus naudojimosi įrenginiu nurodymai ir jeigu jie buvo supažindinti su rizika. Vaikams draudžiama žaisti su gaminiu. Valyti ir prižiūrėti negalima atlieka neprižiūrimi vaikai.

Nenaudokite mažoms baterijoms arba neįkraunamoms baterijoms įkrauti. Nenaudokite prietaiso, jei įkrovimo laidas yra pažeistas arba netinkamai sumontuotas, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. trumpasis jungimas į akumuliatorių.

Automatinio įkroviklio veikimo režimas ir jo naudojimui taikomi apribojimai paaiškinti toliau šiame vadove.



Gaisro ir sprogo pavojus!

Įkraunamas akumuliatorius gali išskirti sprogas dujas.

- Įkrovimo metu akumuliatorius turi būti gerai vėdinamoje vietoje.
- Venkite liepsnos ir kibirkščių. Nerūkykite.



Prijungimas / atjungimas:

- Prieš prijungdami arba atjungdami akumuliatoriaus jungtis įsitikinkite, kad įkroviklio maitinimo šaltinis yra atjungtas.
- Visada įsitikinkite, kad raudonasis gnybtas pirmiausia prijungtas prie "+" akumuliatoriaus gnybto. Jei reikia prijungti juodąjį gnybtą prie automobilio važiuoklės, įsitikinkite, kad jis yra saugiu atstumu nuo akumuliatoriaus ir degalų/išmetimo vamzdžio. Įkroviklis turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
- Po įkrovimo atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo, tada atjunkite spaustuką nuo kėbulo ir tada atjunkite spaustuką nuo akumuliatoriaus nurodyta tvarka.



Ryšys:

- II klasės prietaisas
- Prie maitinimo šaltinio reikia prijungti atitiktis nacionaliniams standartams.



Techninė priežiūra:

- Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo garantinio aptarnavimo tarnyba arba tokią pat kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.



Taisyklės:

- Mašina atitinka Europos direktyvas.
- Atitikties sertifikatą galima rasti mūsų svetainėje.



- EAC atitikties ženklavimas (Eurazijos ekonominė bendrija)



- Įranga atitinka Didžiosios Britanijos reikalavimus. Britijos atitikties deklaraciją galima rasti mūsų svetainėje (žr. pagrindinį puslapį).



- Maroko standartus atitinkanti įranga. Atitikties deklaraciją C (CMIM) galima rasti mūsų interneto svetainėje (žr. titulinį puslapį).



Atliekų tvarkymas:

- Šį gaminį reikia išmesti atitinkamoje perdirbimo įmonėje. Neišmeskite į buitinių atliekų konteinerį.

BENDRAS APRAŠYMAS

"ARTIC 800" įkroviklis skirtas mažiems švino rūgšties akumulatoriams, paprastai naudojamiems motocikluose, valtyse ir kitose nedidelėse laisvalaikio transporto priemonėse, įkrauti. ARTIC galima saugiai naudoti : GEL (gelio elektrolitas), AGM (absorbacinis stiklo matas), WET, MF (be priežiūros), CA (kalcio)...

Šis įkroviklis skirtas 12 V akumulatoriams (6*2 V elementai) įkrauti nuo 1,6 Ah iki 25 Ah arba įkrauti iki 80 Ah.

START UP

1. Prijunkite įkroviklį prie akumulatoriaus naudodami tinkamus priedus (gnybtus, antgalius ir kt.).
2. Įjunkite įkroviklį į elektros tinklą (vienfazis 100-240 Vac 50-60 Hz).
3. Įkrovimo metu prietaisas rodo įkrovimo eigą. Kai šviečia geltonas indikatorius, akumulatorius įkraunamas, o kai šviečia žalias indikatorius, akumulatorius visiškai įkrautas.
4. Po įkrovimo atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo, tada atjunkite įkroviklio jungtis nuo akumulatoriaus.

• Numatomas įkrovimo laikas

12V

Akumulatoriaus talpa	1,6 Ah	10 Ah	20 Ah	25 Ah
Įkrovimo laikas 20% >>> 80%	2 h	7h30	15 h	19 h


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Trikčių šalinimas	Priežastys	Sprendimai
Prijungtas įrenginys ir indikatorius išjungtas.	<ul style="list-style-type: none"> • Trumpasis jungimas. • Atvira grandinė. • Poliarizavimo pasikeitimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad transporto priemonės grandinėje nenaudojama elektros energija (normali ar neįprasta). • Patikrinkite, ar gnybtai tinkamai sujungti. • Atlikus šiuos veiksmus, jei indikatorius vis tiek neužsidega, reikia pakeisti sulfatinę/pažeistą bateriją.

TECHNINĖ LENTELĖ

	ARTIC 800
Gamyklinis kodas	029569 (UK : 029682)
Nominali maitinimo įtampa	~ 100-240 V AC 50 / 60 Hz
Nominalioji galia	15 W
Nominalioji išėjimo įtampa	12 VDC
Nominalioji išėjimo srovė	0.8 A
Vardinė akumuliatoriaus talpa	1,6-25 Ah <i>(ne daugiau kaip 80 Ah)</i>
Baterijų suvartojimas neveikiant	< 0,1 mA
Bangavimo efektas	< 100 mV rms
Įkrovimo kreivė	IU U _O
Darbinė temperatūra	-20 °C - +50 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20°C - +80°C
Apsaugos įvertinimas	IP44
Apsaugos klasė	II klasė
Triukšmo lygis	< 50 dB
Svoris	0,33 kg
Matmenys (L x H x P)	130 x 65 x 38 mm
Normos, Standartai	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

VALDYMO SKYDELIO LIPDUKAS

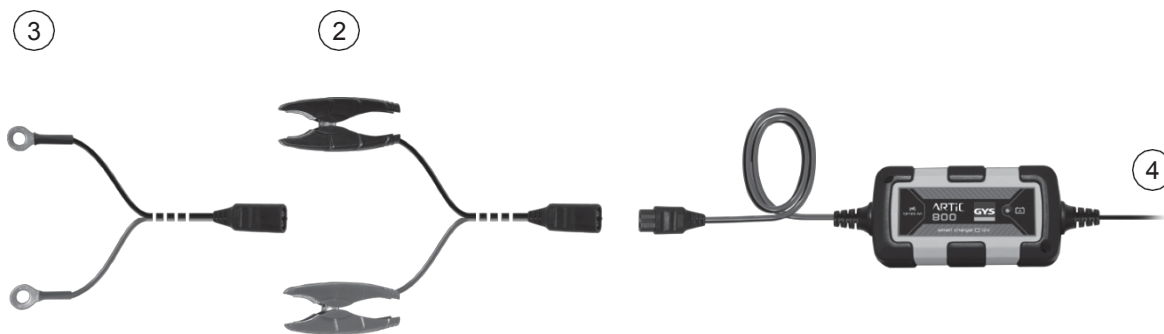

FR

LT

DE

ES

RU

IT

NL

- ① ————— |krovimas
- |krovimas baigtas
- ② ————— |krovimo gnybtai
- ③ ————— |krovimo jungtis
- ④ ————— Maitinimo tinklo kištukas

PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIEZAS DE RECAMBIO / ЗАПЧАСТИ / RESERVE ONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO





SAS GYS

1, rue de la Croix des Landes CS
54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
France