

UAB "Auviras"


www.auviras.lt

Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455

LOKITHOR

J10000HD

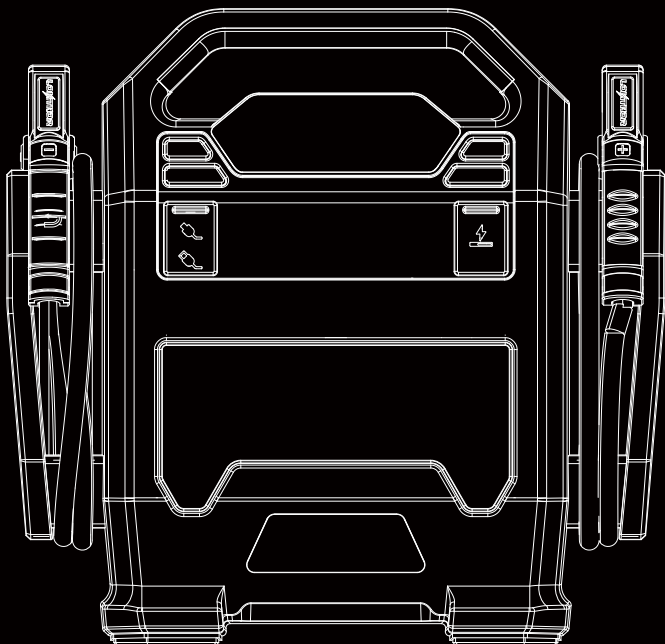

Perkūno jėga rankose




*** Prieš naudodami "Jump Starter" atidžiai perskaitykite šias instrukcijas:**


1. Griežtai laikykitės instrukcijų, nes jų nesilaikymas gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų;
2. Šuolio stakeris gali būti naudojamas 12 V arba 24 V varikliams staklinti, juo negalima staklinti didesnio nei nurodytas darbinio tūrio arba didesnės nei nurodyta įtampos transporto priemonių;
3. Priverstinis stak režimas: kai kurie saugos apsaugos mechanizmai šiuo režimu negalioja, juos reikia naudoti atsargiai, įsitikinkite, kad teigiami ir neigiami poliai yra sukrėsti, kitaip tai sukels nelaimingus atsitikimus dėl sukrėtimo grandinės, prieš pradėdami naudoti, turite patikrinti naudojimo instrukcijas vadove;
4. Kad pailgintumėte gaminio vidinio akumuliatoriaus tarnavimo laiką, gautą gaminį įkraukite ir kas tris mėnesius įkraukite / iškraukite prietaisą, kad užtikrintumėte gerą jo būklę kitam naudojimui;
5. Nenaudokite šuolio staklių, kurios buvo smarkiai paveiktos, numestos ar kitaip pažeistos;
6. Nelaikykite transporto priemonės su šuolio stakta, kol šuolio stakta įkraunama;
7. Neišardykite šuolio staktų be leidimo, kreipkitės į profesionalius techninės priežiūros darbuotojus, kad jie atliktų techninę priežiūrą ir pašalintų neįprastus šuolio staktų pažeidimus;
8. Dirbant reikia būti ypač atsargiems, kad metaliniai įrankiai nepatektų ant šuolio stakerio jungties (tai gali lengvai sukelti šuolio grandinę ir sugadinti įrangą bei sukelti sprogimą);
9. Kai automobilis užvedamas, įsitikinkite, kad šuolio staklių kabelio gnybtų teigiamas ir neigiamas gnybtai gerai liečiasi su akumuliatoriaus teigiamais ir neigiamais gnybtais;
10. Neleiskite kibirkštims ar liepsnai priartėti prie šuolio staklių ir variklio;
11. Kad kibirkštys nesukeltų kibirkščių ir nesugadintų šuolių palaikytuvo, draudžiama suspausti teigiamus ir neigiamus spaustukų gnybtus arba liesti tą patį metalą;
12. Nedėkite šuolio staklių vaikams lengvai pasiekiamoje vietoje;
13. Nepalikite šuolio staklių ant lietaus ar sniego;
14. Nepalikite prietaiso ilgą laiką ekstremalioje aplinkoje (pvz., aukštoje temperatūroje: $>131^{\circ}\text{F}$ (55°C), itin žemoje temperatūroje: $<14^{\circ}\text{F}$ (-10°C), drėgmėje: $>80\%$ drėgmės);
15. Staklių maitinimo šaltinį laikykite vėsioje, sausoje vietoje ir, jei reikia, imkitės apsaugos priemonių;
16. Kai gaminyje išsiskrudina arba kai akumuliatorius yra išsikrovęs, laiku jį įkraukite, kad akumuliatorius nesusidarytų neįprastai žemos įtampos, o dėl ilgalaikės nulinės energijos būsenos gaminio gali nepavykti įkrauti.

Parametrų specifikacijos

Modelis	J10000HD	Talpa	256Wh	Paleidimo įtampa	12V/24V
Paleidimas	12V 5000A 24V 2500A		Didžiausia srovė	12V 10000A 24V 5000A	
Variklio reitingas	Tinka iki 16 l benzininiams ir dyzeliniams varikliams				
Įvestis	USB-C: 5V= 3A, 9V= 3A, 12V= 3A, 15V= 3A, 20V= 5A (MAKS. 100 W)				
	Nuolatinė srovė: 5-30V= 5A (MAX), galia 100W (MAX)				
	DC+USB-C: 200 W (MAKS.)				
Išėjimas	USB-A: 5V= 3A, 9V= 3A, 12V= 1,5A (QC 18W)				
	USB-C: 5V= 3A, 9V= 3A, 12V= 3A, 15V= 3A, 20V= 5A (MAKS. 100 W)				
	NUOLATINĖ SROVĖ: 12V= 5A *2				
LED šviesa	1000 liumenuų		Spaustukas	Raudona (+), juoda (-)	
Įkrovimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32°F iki 113°F)		Veikla Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 iki 60 °C)	
Saugojimo Temperatūra	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4°F iki 122°F)		Visiško įkrovimo laikas	taip greitai, kaip 1,5H (USB-C+ DC)	
Ciklų skaičius	>2000 ciklų (esant gerai priežiūrai)				

Pakuotės sudėtis

Įrenginys	Instrukcija	USB - C į USB - C laidas	USB - A į USB - C laidas	Nuolatinės srovės adapteris
				
Automobilio įkroviklis į DC-5521	Automobilinio lizdo ir DC-5525 moteriškas	Maitinimo kabelis (Kištuko tipas priklauso nuo šalies arba regionas)		Krepšys
Įkrovimo kabelis	Įkrovimo kabelis			

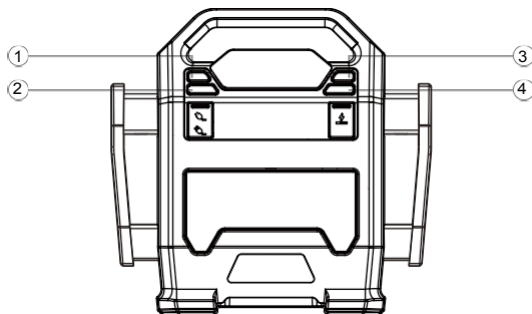


1. Mygtukų aprašymas

Nr	Aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	Iškrovimo mygtukas (paspauskite "Shock", kad , ilgai paspauskite 2S, kad išjungtumėte)	2	LED šviesos jungiklio mygtukas (paspauskite "Shock", kad perjungtumėte, ilgai paspauskite 2S, kad išjungtumėte šviesos diodą)
3	12V režimo mygtukas (ilgai paspaudus 2S, įjungiamas 12V režimas, ilgai paspaudus 5S, įjungiamas priverstinis 12V režimas)	4	24V režimo mygtukas (ilgai paspaudus 2S, įjungiamas 24V režimas, ilgai paspaudus 5 sekundes, įjungiamas priverstinis 24V režimas)

2. Ekranų aprašymas

2.1 Funkcinis aprašymas

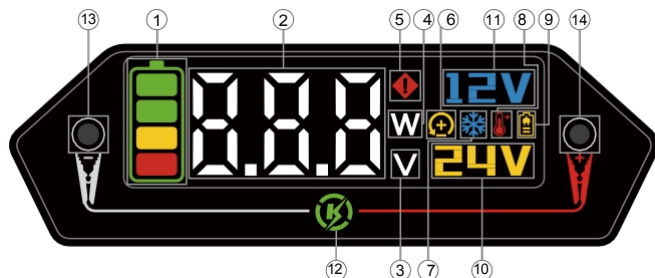

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	Akumuliatoriaus pover rodiklis	2	Skaitmeninio ekrano sritis	3	Ištampos indikatorius
4	Maitinimo indikatorius	5	Klaidos indikatorius	6	Atvirkštinės jungties indikatorius

7	Ispėjimas apie žemą temperatūrą rodiklis	8	Aukštos temperatūros įspėjamasis indikatorius	9	Įkrovimo priminimas rodiklis
10	24 V būsenos indikatorius	11	12V būsenos indikatorius	12	Jump start indikatorius
13	Neigiamo gnybto indikatorius (žalia: geras ryšys, geltona: blogas ryšys)		14	Teigiamo gnybto indikatorius (žalias: geras ryšys, geltonas: blogas ryšys)	

2.2 Įkrovimo ekrano aprašymas



Kai gaminys įkraunamas, ekrane rodoma įkrovimo galia;

2.3 Iškrovos ekrano aprašymas



Išleidimo indikacija

Kai gaminys iškraunamas per USB jungtį, ekrane rodoma iškrovos galia ir iškrovos simbolis "W";

2.4 Elektros energijos indikacija

Normaliai šviesus

80%~100% Normaliai

šviesus 60%~79%

Normaliai šviesus

40%~59% Normaliai


šviesus 0%~39%

Mirksintis 0%~19%

Mirksi 0 % (šiuo metu visoje sąsajoje mirksi tik viena raudona lemputė, jokia kita įtampa nerodoma)



3. Įvesties ir išvesties jungties aprašymas

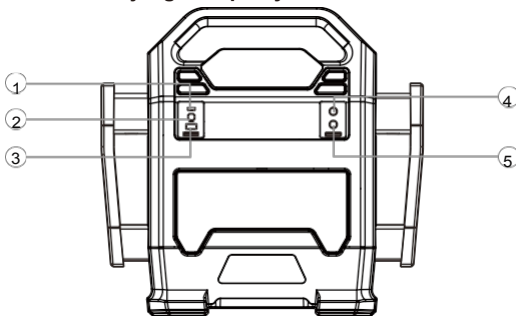

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	USB-C įkrovimo jungtis	2	DC-5521 įkrovimo jungtis	3	USB-A iškrovimo jungtis
4	DC-5525 išleidimo jungtis	5	DC-5525 išleidimo jungtis		

1. Kaip pažadinti produktą

Paspauskite "LED šviesos diodų jungiklio mygtuką" arba "įjungimo mygtuką".

2. Kaip naudoti funkciją "Jump Staker"

2.1 1 režimas: 12 V automatinis stabdymas

2.1.1 Patikrinkite, ar automobilyje yra 12 V įtampa;

2.1.2 Gnybtų teigiamas ir neigiamas gnybtai prijungiami atitinkamai prie automobilio akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo gnybtų ir įsitikinkite, kad jungtis yra gera;


2.1.3 Pažadinkite gaminį, paspauskite "LED šviesos diodų jungiklio mygtuką" arba "įjungimo mygtuką",

ekrano skydelis yra "12V" būsenos, tuo metu, jei aptikimas atitinka automatinį stak, jis įeis į 10 sekundžių. Klipo prijungimo aptikimo būsenos atgalinis skaičiavimas, pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, ekrano skydelyje mirksi stak indikatorius ir pat metu rodoma faktinė automobilio įtampa, šiuo metu galite stak automobilio veikimą;

2.1.4 Jei automobilis sėkmingai užsikuria, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išseitumėte iš užsikūrimo funkcijos, ir atjunkite spaustuvus;

Daugeliu atvejų transporto priemonė sėkmingai įsijungia iš karto po pirmojo; jei užkėlimas nepavyksta, patikrinkite spaustuvų kontaktinę padėtį ir pakartotinai bandykite ne daugiau kaip penkis kartus iš eilės per 15 minučių;

2.1.5 Panaudoję gaminį, nuimkite spaustuvus, ilgai spauskite jungiklio mygtuką 2S išjungimas, jei gaminys nenaudojamas 60S, jis automatiškai išsijungia;

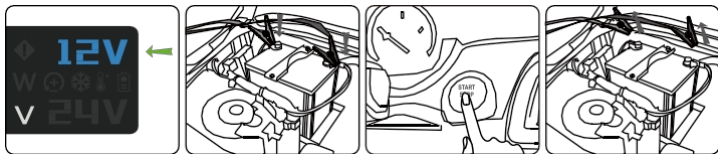

2.2 2 režimas: 24 V automatinis stabdymas

2.2.1 Patikrinkite, ar automobilio stabdymo įtampa yra 24 V;

2.2.2 Teigiami ir neigiami gnybtų gnybtai prijungiami atitinkamai prie teigiamų ir neigiamų automobilio akumuliatoriaus gnybtų ir įsitikinkite, kad sujungimas yra geras;

2.2.3 Pažadinkite gaminį, paspauskite "LED šviesos diodų jungiklio mygtuką" arba "įjungimo mygtuką",


tuo metu, jei aptikimas atitinka automatinį stak, jis pradės 10 sekundžių klipo prijungimo būsenos aptikimo atgalinį skaičiavimą, pasibaigus skaičiavimui, stak indikatorius lemputė mirksi ekrano skydelyje, būsenos indikatorius yra "24V" būsenos (jei ekrane rodoma "12 V" būseną, akumuliatoriaus įtampa yra per maža, reikia išeiti iš stak, vėl naudoti priverstinį stak režimą), tuo pat metu rodoma tikroji automobilio įtampa, šiuo metu galite stak automobilio veikimą;

2.2.4 Jei automobilis įsijungia sėkmingai, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką trumpai

išjunkite stakavimo funkciją ir atjunkite spaustuvus;

Daugeliu atvejų transporto priemonė sėkmingai įsijungia iš karto po pirmojo; jei užkėlimas nepavyksta, patikrinkite spaustuvų kontaktinę padėtį ir pakartotinai bandykite ne daugiau kaip penkis kartus iš eilės per 15 minučių;

2.2.5 Kai gaminys naudojamas, nuimkite spaustuvus, ilgai paspauskite "jungiklio mygtuką" 2S išjungimo, jei gaminys 60S neveikia, gaminys automatiškai išsijungia;

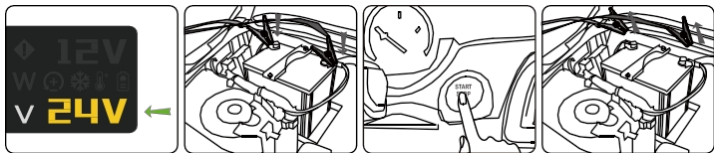

2.3 3 režimas: priverstinis startas

(Saugos priminimas: kai kurie saugos apsaugos mechanizmai šiuo režimu negalioja, juos reikia naudoti atsargiai, įsitikinkite, kad teigiami ir neigiami poliai yra "shoked", priešingu atveju tai sukels "shok" grandinės nelaimingus atsitikimus, prieš pradėdami naudoti naudojimo instrukcijas, turite patikrinti vadovą)

Kai automatinė staklių funkcija neveikia, galite naudoti priverstinę staklių funkciją, patikrinę naudojimo instrukcijas, pateiktas vadove;

1 veiksmas: Patikrinkite, ar automobilio akumulatorius yra 12 V, ar 24 V;

2 žingsnis: prijunkite teigiamą gnybtą prie teigiamo automobilio akumulatoriaus gnybto ir, esant įjungimo būsenai, ilgai paspauskite atitinkamą akumulatoriaus įtampos mygtuką (12V arba 24V) 5S, tada įsijungs rankinio stak režimas, ir nuo metu užsides pagrindinės sąsajos indikatorius, o būsenos indikatorius rodo 12V arba 24V, o tai rodo, kad įsijungė atitinkamą būseną; ir gnybtų išvestis prastai. Ir nuo metu užsides pagrindinės sąsajos start indikatorius, o būsenos indikatorius rodo 12V arba 24V, tai reiškia, kad įvesta atitinkamą būseną; ir žinypli išvestis įjungiamav normaliai, šiuo metu būtina saugoti, kad teigiami ir neigiami poliai nebūtų sujungti šukių grandine; **(Šiuo režimu pirmiausia būtina įjungti rankinio stak funkciją, o tada prijungti teigiamus žnyples prie automobilio akumulatoriaus, kitaip išvestis nebus. (Šiame režime pirmiausia reikia įjungti priverstinę staklių funkciją, o tada prijungti teigiamus gnybtus prie automobilio akumulatoriaus, kitaip išėjimo įjungti nepavyks).**

3 veiksmas: prijunkite neigiamą gnybtą prie neigiamo automobilio akumulatoriaus gnybto (prijungimo procesas, bus nedidelis kibirkščiavimas, kuris yra normalus) ir įsitikinkite, kad jungtis yra gera. Šiuo metu rodoma teigiamav neigiamav įgiagretaus staklių maitinimo šaltinio vne automobilio įjungties įtampa, t.y. galite patikrinti automobilio veikimą; Paspauskite **"Forced Start Button"** arba **"Power On Button"**, kad išeitumėte.

Pastaba: geriausiai gaminys gali statyti, kai turi daugiau nei dvi maitinimo ląsteles, taip pat gali statyti, kai turi dvi ir mažiau ne dvi maitinimo ląsteles; jei ne galima statyti prastai, įkraukite, kad užtikrintumėte geresnį gaminio gebėjimą statyti.

3. Gnybtų prijungimo būsenos rodinys

Automatinio stabdymo režimu, prijungus gnybtus prie automobilio akumulatoriaus, prasideda 10 sekundžių aptikimo tgalinis skaičiavimas, jei gnybtų jungtis stabilizuota, atitinkamas gnybtų būsenos indikatorius bus žalias; jei gnybtų jungtis nestabili, atitinkamas gnybtų būsenos indikatorius bus geltonas, gnybtų jungties būseną galima koreguoti 10 sekundžių atgalinio skaičiavimo metu; pasibaigus 10 sekundžių atgaliniam skaičiavimui, būtina iš naujo prijungti gnybtus, kad būtų galima vėl matuoti; Rankinio laikymo režimu spausťuvobūsenos indikatorius rodo mirksinčią geltoną spalvą;


4. Kaip naudotis voltmetro funkcija

4.1 Nuo gaminio nuimami spausťuvai;

4.2 Sujunkite gnybtų teigiamav ir neigiamav gnybtus su automobilio akumulatoriaus teigiamais ir neigiamais gnybtais viršįsitikinkite, kad jungtys yra geros;

4.3 Pasibaigus 10 sekundžių atgaliniam skaičiavimui, pagrindinėje sąsajoje užsideda "Stak indikatorius lemputė" ir rodoma dabartinė automobilio akumulatoriaus įtampa;

4.4 Atjunkite gnybtus nuo automobilio akumulatoriaus ir viršįsitikite iš voltmetro funkcijos režimo.

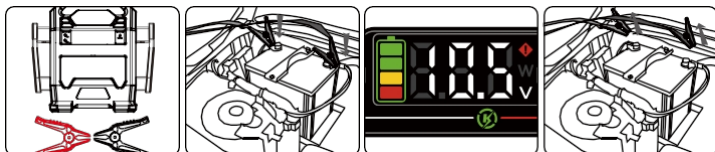

5. Kaip naudoti LED žibintuvėlį

1. Paspauskite ir palaikykite "LED šviesos jungiklio" mygtuką

"1S, šviesos diodas užsides;

2. Paspauskite ir palaikykite "LED šviesos jungiklio" mygtuką "Close";

", kad pakeistumėte režimą: "Long", "Strobe", "SOS",

3. Paspauskite ir palaikykite "LED šviesos jungiklio" mygtuką

"mygtuką 2 sekundes, kad LED žibintuvėlis būtų išjungtas;

6. Kaip įkrauti gaminį

Įrankių paruošimas: Nuolatinės srovės maitinimo adapteris

Naudokite nuolatinės srovės maitinimo adapterį arba kitus adapterius, kad įkrautumėte gaminį, gaminio ekrane esantis maitinimo indikatorius rodo, kad gaminys įkraunamas normaliai;

Kai gaminys visiškai uarba kai vakumulatorius visiškai uarba, įkraukite, kad akumulatorius nesugestų dėl nepakankamos įtampos.

Ilgai trunkanti nuolatinės srovės būsena gali lemti, kad gaminio nebus galima įkrauti.

7. Įkrovimo aktyvavimas pataisymas

Kai gaminys naudojamas ilgą laiką ir pasirodo kodas "180", galite prijungti įkroviklį daugiau nei 48 valandoms plaukiojančio įkrovimo, kad visų aktyvintumėte vakumulatoriaus remontą ir vartoktumėte vakumulatoriaus įtampą.

8. Kaip įkrauti mobilųjį telefoną naudojant 5V USB-A jungtį

Įrankių paruošimas: USB-A į USB-C kabelis, mobilusis telefonas

Prijunkite USB laido A prie gaminio, o C jungtį - prie telefono C tipo įkrovimo jungties, kad būtų pradėtas įkrovimas.

9. Kaip naudoti "Atvirkštinio greitojo įkrovimo technologiją"

Kai automobilio variklis užkabinamas, palikite spausčius prijungtus ilgiau nei 30s, kad variklis įkrautų gaminį. Baigus gaminio įkrovimą, RFCT išsijungs, kad būtų išvengta per didelio įkrovimo.

Pastabos:

1. Gaminys neišsijungia, kol gnybtai prijungti prie transporto priemonės akumulatoriaus;

2. RFCT (reversinio greitojo įkrovimo technologija) gali užtrukti ilgiau nei 30s, kol pasipildys pakankamai energijos kitam įkrovimui.

10. Kaip naudoti "DC Output"

Įrankio paruošimas: iš cigarečių žiebtuvėlio į nuolatinę srovę (DC5525 adapteris)

Įkiškite nuolatinės srovės vidinę jungtį (DC5525 adapterį) į gaminio nuolatinės srovės išleidimo pok, tada prijunkite prietaisą prie cigarečių žiebtuvėlio pok, kad iškrautumėte gaminį (nuolatinės srovės išėjimas).

11. Kaip naudoti "DC įvestį"

Įrankio paruošimas: automobilinio įkroviklio galvutė prie nuolatinės srovės (DC5521 adapteris)

Įkiškite nuolatinės srovės vidinę jungtį (DC5521 adapterį) į gaminio nuolatinės srovės įkrovimo kištuką, tada prijunkite automobilinį įkroviklį prie automobilio cigarečių žiebtuvėlio ir įkraukite gaminį.

12. Klaidos kodo paaiškinimas ekrane

Nr.	KLAIDOS KODAS	ILIUSTRACIJA	PRIEŽASTIS/SPRENDIMAS
1		Apsauga nuo per aukštos temperatūros	Palaukite, kol produktas atvės
2		Apsauga nuo žemos temperatūros	Produktą naudokite tinkamoje temperatūros aplinkoje
3		Nenormalus gedimas	Perdirbti gaminį / Susisiekti su garantiniu aptarnavimu
4		Apversti spaustuvai	Teisingai prijunkite akumuliatorių
5		Įkrovimo priminimas	Dabartinė šuolio palaikymo talpa nepakankama, įkraukite ir bandykite dar kartą
6	180	Mokesčių remontas	Prijungtas prie įkroviklio daugiau nei 48 valandas įkraunamas kintamuoju įkrovimu
7	320	Nuolatinės srovės pok išėjimo viršįtampio srovė	Tikslinė apkrovos srovė yra didesnė už sandaugą išėjimo srovė
8	450	Automatinis staklių gedimas	Patvirtinę, kad sujungimas teisingas, žr. priverstinio staklių naudojimo vadovą.
9	490	Tikslinės transporto priemonės įtampa diapazono	Transporto priemonės įtampa yra didesnė arba mažesnė už pasirinktam režimui priimtina diapazoną, iš naujo pasirinkite gaminio režimą arba pakartotinai bandykite įkrauti.

Išpėjimas

***Įrenginys neturi vartotojo aptarnaujamų paketų, neišardykite įrenginio be leidimo, bet kokią techninę priežiūrą turėtų atlikti profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai.**

1. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, turite įsitikinti, kokia yra naudojamos transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa, ir naudoti jį pagal gaminio įtampos būseną;
2. Kai akumuliatoriaus talpa yra > 50 %, juo galima greitai užfiksuoti transporto priemonę; nepakankamai įkrautas užfiksavimo energijos šaltinis gali nepadėti efektyviai užfiksuoti transporto priemonės;
3. Normalu, kad įjungus įrenginį jis šiek tiek įkaista;
4. Kad integruotas akumuliatorius veiktų kuo ilgiau, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius;
5. Jei prietaisas praleidžia arba skleidžia kokią nors kvapą, nustokite jį naudoti ir nedelsdami susisiekit su mumis;
6. Nesujunkite raudonojo gnybto su juodoju gnybtu, nes tai gali būti pavojinga;
7. Naudokite tik originalius spaustuvus;
8. Saugokite nuo ugnies ir vandens. Venkite saugos nelaimingų atsitikimų;
9. Nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje ir saulės spinduliuose; laikykite staklių maitinimo šaltinį vėsioje ir sausoje vietoje;
10. Neardykite ir nemodifikuokite šio gaminio be patvirtinto leidimo;
11. stipriai nemuškite, nespauskite ir netrenkite, nes tai gali sukelti gaisrą, sprogimą ir užsidegimą;
12. Staklerio maitinimo šaltiniui valyti nenaudokite cheminių valiklių;
13. Laikykite šį produktą atokiau nuo vaikų;

Antrinių žaliavų perdirbimas

1. Pasibaigus naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis, kad nepadarytumėte nepataisomos žalos aplinkai ar žmonėms;
2. Atskirkite jas nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad skatintumėte tvarų medžiagų naudojimą. išteklių.

Grepow Inc.
290 Lindbergh Ave
Livermore, CA 94551
Jungtinė Karalystė

Genspow GmbH
Ottostr.11
41352 Korschenbroich
Vokietija

service@lokithor.net WWW.LOKITHOR.NET

