

# UAB "Auviras"

[www.auviras.lt](http://www.auviras.lt)


Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455

## LOKITHOR

### J1350 PRO

Perkūno jėga rankose

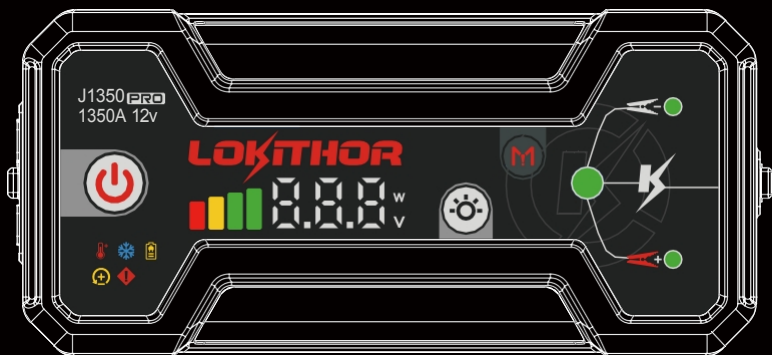

## Prieš pradėdami naudoti daugiafunkčį LOKITHOR, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas






### transporto priemonės avarinis šturmanas (toliau - šuolinis šturmanas):

1. Kad "Lokithor" veiktų saugiai, laikykitės visų šiame vadove pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite visų šiame vadove pateiktų nurodymų arba netinkamai naudosite "Lokithor" gaminius, gali būti sugadinta įranga arba sužaloti žmonės.
2. "Lokithor" skirtas 12V varikliams ir nėra skirtas transporto priemonėms, kurių įtampa ar darbinis tūris viršija gaminio specifikacijas.
3. Įspėjimas Naudojant priverstinio paleidimo režimą visos "Lokithor" saugos funkcijos yra išjungtos. Būkite itin atsargūs: Naudodami FORCED START režimą neleiskite, kad spaustuvai sukibtų arba liestųsi. Prieš naudodami FORCE STAK režimą perskaitykite ir supraskite visas saugos procedūras.
4. Kad "Lokithor" gaminys būtų ilgaamžiškiausias, rekomenduojame laikytis "quakerly" techninės priežiūros programos. Gavę naują "Lokithor" gaminį, jį visiškai įkraukite, o kas 3 mėnesius patikrinkite prietaiso įkrovos lygį ir, jei reikia, įkraukite. Taip pat per tą laiką galite naudoti energijos banko funkciją, kad iškrautumėte akumuliatorių iki maždaug 50 % ir įkrautumėte "Lokithor" iki galo prieš įdėdami jį atgal į transporto priemonę. Ši gera praktika padės užtikrinti geriausią gaminio tarnavimo laiką ir tai, kad "Lokithor" visada bus pasiruošęs kitam kritiniam atvejui.
5. Nenaudokite pažeisto "Lokithor". Jei jūsų prietaisas buvo pažeistas smūgių, jį jį buvo atsitrenka, jis buvo numestas ar kitaip fiziškai pažeistas, nenaudokite jo. Naudojant pažeistą "Lokithor" gali susidaryti pavojinga situacija.
6. Nebandykite naudoti "Lokithor", kol jis įkraunamas.
7. Neišardykite šuolio staktų. Viduje nėra naudotojo aptarnaujamų paketų..
8. Dirbdami su automobilių akumulatoriais ir "Jumpstakers", būkite ypač atsargūs. Naudodami "Lokithor" venkite metalinių daiktų kritimo ant akumulatoriaus gnybtų. Bet koks metalinis daiktas gali sukelti pavojingą šoko grandinės būklę. Dėl to gali būti sugadinta įranga ir (arba) įvykti sprogimas.
9. Užkardydami transporto priemonę, įsitikinkite, kad teigiamo ir neigiamo kabelio gnybtai gerai liečiasi su teigiamais ir neigiamais akumulatoriaus gnybtais.
10. Neleiskite kibirkštims ir (arba) liepsnai liestis su šuolio stakta arba varikliu. Prieš bandydami įjungti "Lokithor" arba "Jumpstak", visada prijunkite jį prie transporto priemonės akumulatoriaus.
11. Kad šuolio grandinė ir kibirkštys nesugadintų šuolio staktų, NEGALIMA jungti kabelio gnybtų teigiamo ir neigiamo polių vienas prie kito ir NEGALIMA jungti gnybtų prie to paties metalo gabalo (šuolio grandinė).
12. Lokithor neskirtas vartoti vaikams. Nepalikite šuolio lazdelės tokioje vietoje, kur vaikai galėtų lengvai ją pasiekti.
13. Nelaikykite "Lokithor" ant lietaus ar sniego.
14. Nepalikite "Lokithor" ilgą laiką ekstremalioje aplinkoje (esant dideliame karščiui: >131°F (55 °C) arba dideliame šalčiui žemiau: <(-10°C), drėgmė: >80% drėgnumas).
15. Kai "Lokithor" nenaudojate, laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.
16. Užtikrinkite gerą "Lokithor" techninės priežiūros programą: Įkraukite jį laiku po naudojimo arba kai jis yra išsikrovęs. Jei to nepadarysite, gali per didelės iškrovos būklė, dėl kurios sumažėja vidinė akumulatoriaus įtampa arba išsikrauna maitinimas. būnant be maitinimo arba esant žemam maitinimo lygiui, gaminys gali sugesti visam laikui.

## Specifikacijos

Modelis:	J1350 PRO	Talpa:	25,6Wh	Statymo įtampa:	12V
Paleidimo srovė :	700A		Pikas Dabartinis:	1350A	
Įvestis:	USB - C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2,5A, 15V / 2A, 20V / 1,5A (PD 30W)				
Išvestis:	USB - A: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A (maks. 18W)				
	USB - C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2,5A, 15V / 2A, 20V / 1,5A (PD 30W)				
	USB - A+ USB - C: 5V / 4A				
LED šviesa:	200 liumenų		Užraktas:	Raudona (+), juoda (-)	
Įkrovimo temperatūra:	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32°F iki 113 °F)		Darbas Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4°F iki 140 °F)	
Sandėliavimo Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4°F iki 122 °F)		Įkrovimo laikas:	Apie 1 val.	
Ciklų skaičius :	>2000 ciklų (esant gerai būklei)				
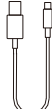
## Pakuotės sudėtis

Fizinis produktas	Rankinis	USB - C į USB - C laidas
		
USB - A į USB - C laidas	Priedai Saugojimo krepšys	"Jump Starter" spaustuvai
		




## 1. Pagrindinės instrukcijos

Nr	Funkcija	Nr	Funkcija
1	Maitinimo mygtukas (paspauskite trumpai, kad įjungtumėte, ilgai paspauskite 2 sekundes, kad išjungtumėte). Darbo režimu paspauskite šok , kad sureguliuotumėte ekrano ryškumą.	2	LED šviesos mygtukas
		3	Priverstinio stabdymo mygtukas (paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte)

## 2. Ekranas instrukcijos

### 2.1 Funkcinis aprašymas

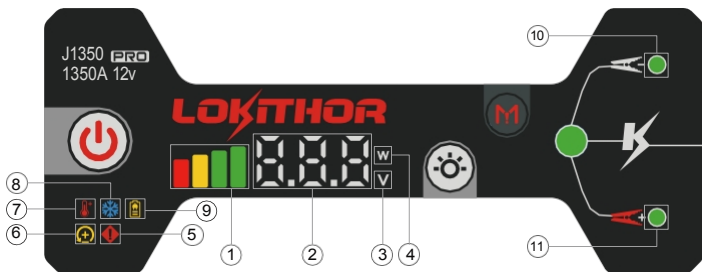

Nr	Funkcija	Nr	Funkcija	Nr	Funkcija
1	Akumuliatoriaus indikatorius	2	Skaitmeninio ekrano sritis	3	Įtampas indikatorius

4	Maitinimo indikatorius	5	Klaidos indikatorius	6	Atvirkštinio prijungimo indikatorius
7	Aukšta temperatūra Rodiklis	8	Žema temperatūra Rodiklis	9	Iškrovimo priminimas
10	Neigiamo gnybto indikatorius (žalia: geras ryšys, geltona: blogas ryšys)			11	Teigiamo gnybto indikatorius (žalias: geras ryšys, geltonas: blogas ryšys)

## 2.2 Įkrovimo rodymo instrukcijos

Akumuliatoriaus indikatorius



## 2.3 Iškrovimo rodymo instrukcijos



Akumuliatoriaus indikatorius Maitinimas



Išleidimo indikacija

Kai gaminyis iškraunamas per USB jungtį, ekrane rodomas iškrovos galios rodiklis ir iškrovos simbolis "-".

## 3. Įvesties / išvesties instrukcijos

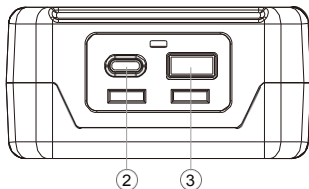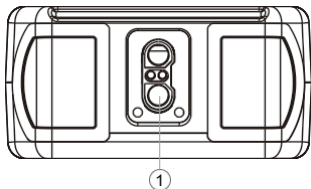

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	EC5 statymas pok	2	USB - C įkrovimas ir iškrovimo pok	3	USB - A iškrovos pok

Veikimo proceso instrukcijos

### 1. Kaip įjungti Lokithor


Paspauskite "LED lemputės mygtuką"  " ARBA "Maitinimo mygtuką" .

### 2. Funkcijos "Jump-Start" naudojimas

#### 2.1 Pirmas būdas: 12V automatinis užvedimas

2.1.1 Įsitikinkite, kad transporto priemonės elektros ir stabdymo sistema yra 12 V nuolatinės srovės sistema.

2.1.2 Prijunkite teigiamąjį ir neigiamąjį gnybtus prie atitinkamų transporto priemonės akumuliatoriaus gnybtų, užtikrinti saugų ryšį.

2.1.3 Norėdami įjungti "Lokithor", paspauskite mygtuką "Power button"  arba "LED lemputės mygtuką". Jis pradės 10 sekundžių atgalinį skaičiavimą, kol patikrins, ar gnybto ir gnybto jungtis yra gera ir teisinga. Jei pasibaigus atgaliniam skaičiavimui ekrano skydelyje mirksi staklių indikatorius ir rodo faktinę transporto priemonės įtampą, transporto priemonė yra paruošta staklėms.


2.1.4 Jei transporto priemonė sėkmingai užsikrauna, paspauskite maitinimo mygtuką, kad išstumtume iš užsikrovimo funkcijos, atjunkite akumuliatoriaus gnybtus.

Daugeliu atvejų, prijungus šiuolinį akumuliatorių, transporto priemonė iš karto užsivedė. Jei transporto priemonė iš karto neužsivedė, įsitinkinkite, kad akumuliatoriaus gnybtai gerai liečiasi su akumuliatoriaus gnybtais, ir bandykite dar kartą. Per 15 minučių nebandykite užvesti transporto priemonės daugiau kaip penkis kartus.

2.1.5 Iškart po užkrovimo nuimkite šuolio stabdymo gnybtus nuo automobilio akumuliatoriaus. Paspauskite



"Maitinimo mygtukas" 2 sekundes, kad išjungtumėte šuolių stakles. Įveigu 60 sekundžių neatliekama jokių operacijų, gaminyš automatiškai išsijungs.

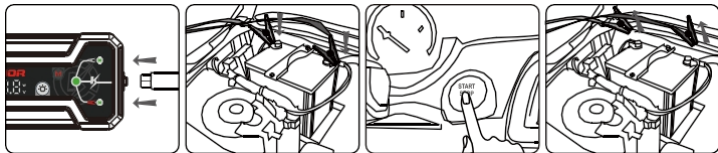

## 2.2 Antrasis metodas: priverstinis stak

**(SAUGOS PRIMINIMAS: Naudojant priverstinio stabdymo režimą, apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Įsitinkinkite, kad prie teigiamo ir neigiamo polių prijungti teisingai. Jei to nepadarysite naudodami priverstinį stak režimą, atsiras šukių grandinės būklė, dėl kurios gali būti sugadinta transporto priemonė, "Lokithor" arba viena, ir kita. Prieš naudodami priverstinio stakavimo režimą, perskaitykite ir gerai supraskite vadove pateiktas instrukcijas. Įjungdami ir naudodami priverstinį stak režimą, elkitės atsargiai).**

Jei automatinio stabdymo funkcija neaptinka transporto priemonės akumuliatoriaus, naudokite priverstinį stabdymo režimą. Griežtai laikykitės toliau pateiktų priverstinio krovimo režimo veiksmų, kitaip ši funkcija neveiks tinkamai;

1 veiksmas: Prijunkite šuolio stakerio gnybtus prie "Lokithor" EC5 jungties.

2 veiksmas: Prijunkite raudoną (+) teigiamąjį gnybtą prie transporto priemonės akumuliatoriaus teigiamo gnybto. Kol prietaisas įjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę "M", kad įjungtumėte priverstinio laikymo

režimą. Užsideds "Stak indikatorius", rodantis, kad spaustuvai yra aktyvūs.

3 veiksmas: Prijunkite juodą (-) neigiamąjį gnybtą prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

Įsitinkinkite, kad jungtys yra saugios. Ekране bus rodoma bendra šuolio staklių, dabar sujungtų lygiagrečiai su transporto priemone, įtampa. Tuomet užkelkite transporto priemonę.

Sėkmingai atlikę šuolinį stabdymą, paspauskite "M" arba "Maitinimo mygtuką", kad išeitumėte.

## 3. Akumuliatoriaus gnybtų sujungimo būseną (ConnectMax)

Automatinio stabdymo režimu, kai gnybtai prijungiami prie transporto priemonės akumuliatoriaus, prasideda 10 sekundžių atgalinis skaičiavimas, kol "Lokithor" tikrina akumuliatorių ir jungti. Jei jungties varža maža, gnybtų būsenos indikatorius šviečia žaliai. Jei jungties varža didelė, gnybtų būsenos indikatorius yra geltonas.

Skaičiavimo metu galite reguliuoti spaustuvo jungtį. Po 10 sekundžių turite išėiti iš šuoliuojančio stabdymo režimo ir iš naujo prijungti gnybtą prie gnybto, kad galėtumėte iš naujo išmatuoti jungties impedanciją. Kai "Lokithor" veikia priverstinio stak režimu, spaustuvo būsenos indikatorius visada mirksi geltonai, kad būtų atsargus naudojimo metu.


## 4. Kaip naudotis voltmetro funkcija

4.1 Prijunkite spaustuvus prie "Lokithor".

4.2 Prijunkite raudoną (+) gnybtą prie teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto, o juodą (-) gnybtą prie neigiamo (-) akumuliatoriaus gnybto ir įsitinkinkite, kad sujungimai yra patikimi.

4.3 Pasibaigus 10 sekundžių aptikimo atgaliniam skaičiavimui, pagrindinėje sąsajoje įsijiebia "stak indikatorius" ir rodoma dabartinė transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa.

4.4 Norėdami išėiti iš voltmetro funkcijos režimo, atjunkite gnybtus nuo transporto priemonės akumuliatoriaus.

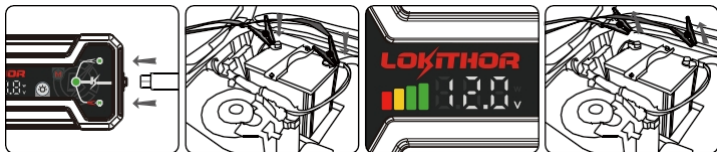

## 5. Kaip naudoti LED žibintus

1. Ilgai paspauskite "LED šviesos mygtuką"  vieną sekundę, kad įjungtumėte LED lemputę.

2. Perjunkite LED šviesos diodų režimus trumpai paspausdami "LED šviesos diodų apšvietimo mygtuką" . Režimai yra šie: pastoviai įjungtas, stroboskopinis, SOS ir išjungtas.

3. Paspauskite ir palaikykite mygtuką "LED lemputė"  2 sekundes, kad LED lemputė išsijungtų.





## 6. Kaip įkrauti "Jumpstarter"

Įrankiai: Įrankiai: maitinimo adapteris (PD2.0/PD3.0), USB-C į USB-C laidas, USB-A į USB-C laidas. USB laido A galą prijunkite prie maitinimo adapterio, o C galą - prie gaminio USB-C įkrovimo pok. Kai ekrane užsidega maitinimo indikatorius, reiškia, kad gaminys įkraunamas tinkamai. Jei gaminio maitinimas silpnas arba jo visai nėra, nedelsdami jį įkraukite, kad nesumažėtų akumuliatoriaus įtampa. Nepalikite "Lokithor" iškrauto ilgesnį. Tai gali sukelti būseną, dėl kurios "Lokithor" nebus galima įkrauti.

## 7. Kaip naudoti 5V USB-A jungtį įkrauti mobilųjį telefoną

Įrankiai: USB-A į USB-C laidas, mobilusis telefonas. USB laido A galą prijunkite prie gaminio, o C galą - prie telefono C tipo įkrovimo kištuko, kad įkrovimas būtų pradėtas.

## 8. Klaidų kodų rodymas

Nr.	KLAIDOS KODAS	Ilustracija	Priežastis / sprendimas
1		Apsauga nuo per aukštos temperatūros	Palaukite, kol produktas atvės
2		Apsauga nuo žemos temperatūros	Naudokite gaminį tinkamos temperatūros aplinkoje
3		Nenormalus gedimas	Perdirbti gaminį / Susisiekti su garantiniu aptarnavimu
4		Apversti spaustuvai	Tinkamai prijunkite prie akumuliatoriaus
5		Įkrovimo priminimas	Dabartinė šuolio palaikymo talpa nepakankama, įkraukite ir bandykite dar kartą
6	430	Išorinės baterijos įtampa viršija įrenginio įtampą	Įkraukite ir bandykite dar kartą arba patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie 24 V akumuliatoriaus
7	450	Automatinis stakas nepavyko	Patikrinkite, ar teisingai prijungti, ir naudokite rankinį staką, kaip nurodyta instrukcijoje.

## Įspėjimai

\* **Neišardykite gaminio, nes nėra naudotojo aptarnaujamų pakuočių.**

Įsitinkinkite, kad transporto priemonės akumulatoriaus įtampa atitinka gaminio įtampą, kad išvengtumėte pavojaus saugumui.

1. "Lokithor" gali užrakinti transporto priemonę, kai jos akumulatoriaus talpa viršija 50 %. Jei akumulatoriaus įkrovos lygis per mažas, "Lokithor" gali nepavykti įkrauti jūsų transporto priemonės.
2. Įprasta, kad prietaisas po naudojimo šiek tiek sušyla.
3. Kad akumulatorius veiktų kuo ilgiau, prietaisą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.
4. Pastebėję nuotėkį ar neįprastą kvapą, nustokite naudoti prietaisą ir nedelsdami susisiekite su mumis.
5. Nesujunkite raudonojo gnybto su juodoju gnybtu. Tai yra šok grandinės būklė ir yra pavojinga.
6. Naudokite tik "Lokithor Jumpstaker" prekės ženklą akumulatoriaus gnybtus. Negalime užtikrinti saugumo naudojant bet kokį kitą prie "Lokithor" prijungtą prietaisą ar gnybtą.
7. Nelaikykite "Lokithor" ugnyje ar vandenyje, nes tai gali sukelti pavojingą situaciją.
8. Nelaikykite "Lokithor" aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
9. Jokiu neardykite ir nemodifikuokite "Lokithor".
10. ir netraiškykite "Lokithor", nes tai gali sukelti gaisrą arba sprogdimą.
11. "Lokithor" valymui nenaudokite cheminių medžiagų ar tirpiklių.
12. Šis gaminys nėra skirtas naudoti vaikams.
13. Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir apsaugotoje vietoje.

## Perdirbimas

1. Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. tai gali pakenkti aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. Laikykite jas atskirai nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad skatintumėte tvarų išteklių naudojimą.

Grepow Inc.  
290 Lindbergh Ave  
Livermoras, CA 94551  
Jungtinė Karalystė

Genspow GmbH  
Ottostr.11  
41352 Korschenbroich Vokietija

service@lokithor.net  
WWW.LOKITHOR.NET

