

UAB "Auviras"


www.auviras.lt

Raudondvario pl. 116, Kaunas
+370698 53455

LOKITHOR

Jump Starter J401

PRODUKTŲ APŽVALGA

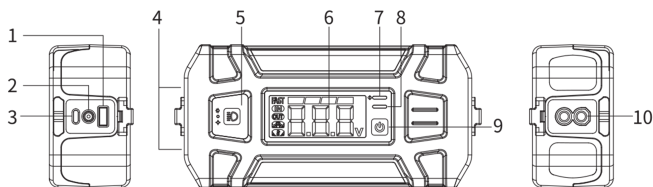

NE.	Funkcijos aprašymas	NE.	Funkcijos aprašymas
1	USB-A išvestis (maks. 18 W)	6	Ekrano ekranas
2	Nuolatinės srovės jėgimas (maks. 60 W)	7	Raudona lemputė (neįprasto pavojaus indikatorius)
3	USB-C išvestis / įvestis (maks. 100 W)	9	Žalia šviesa (mirksi avarinio paleidimo metu, priverstinio paleidimo metu lemputė šviečia toliau)
4	LED lemputė	9	Ijungimo žadinimo mygtukas
5	LED šviesos maitinimo mygtukas	10	"Jumpstart" išvestis

GAMINIO SPECIFIKACIJOS


Talpa: 74WH	Paleidimo srovė: 1500 A
Paleidimo įtampa: 12 V	Didžiausia srovė: 2500 A
"Jumpstarter" spaustuvai: (+) . JUODOS SPALVOS (-)	Įkrovimo temperatūra: 0 C -45 C
Laikymo temperatūra: -20 C 50 C	Darbinė temperatūra: -20 C 50 C
Išvestis: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (NE DAUGIAU KAIP 18 W) USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (NE DAUGIAU KAIP 100 W)	Įvestis: NUOLATINĖ SROVĖ: 12 V/5 A MAKS. 60 W USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (NE DAUGIAU KAIP 100 W)
Šviesos srautas: 300 liumenų	IP kodas: IP65

PAKUOČIŲ SĄRAŠAS

Product unit	Jumpstart clamps	12V adapter	USB-C cable	USB-A to USB-C cable	User manual

VEIKIMO PROCESAS

1. Ekrano sąsaja (aprašymas)

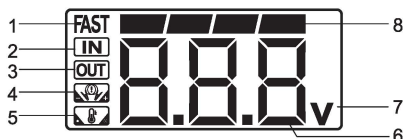

	Aprašymas		Aprašymas
	Greito įkrovimo indikatorius	5	Nenormalios temperatūros indikatorius
2	Įkrovimo indikatorius	6	Skaitmeninio ekrano sritis
3	USB-A/USB-C išvesties indikatorius	7	Įtampos indikatorius
4	Jumpstarter connection abnormal indicator light	8	Akumuliatoriaus indikatorius

2. Ekranas sąsaja (aprašymas)

Trumpas mygtuko arba LED maitinimo mygtuko paspaudimas, kad pažadintumėte gaminį.

3. Kaip naudotis automobilio užvedimo funkcija

3.1 Pirmasis būdas: Įprastas paleidimas

01 Prijunkite gaminio gnybtų teigiamą ir neigiamą jungtis prie automobilio akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo maitinimo šaltinio ir įsitikinkite, kad jungtis yra gera. OZ Įjunkite gaminį, trumpai paspauskite mygtuką "LED light" arba trumpai paspauskite mygtuką "Switch", jei jungtis gera, ekrano skydelyje užsidegs ir pradės mirksėti žalia lemputė, o bus rodoma lygiagrečiai su automobilio paleidžiamo maitinimo šaltinio teigiama ir neigiama įtampa. Šiuo metu automobilį galima užvesti.

Jumpstarter pats sėkmingai automatiškai išjungs maitinimą.

04 Daugeliu atvejų transporto priemonė sėkmingai įsijungia pirmą kartą. Kai kurias transporto priemonės gali reikėti prijungti prie "Jumpstarter" 30-120 sekundžių (tuo metu gaminys įkrauna automobilio akumuliatorių), kad operacija prasidėtų. Jei transporto priemonė neužsiveda iš karto, palaukite 20-30 sekundžių, tada bandykite dar kartą, ne daugiau kaip 5 kartus iš eilės staigiai per 15 minučių.

Po naudojimo nuimkite spaustuvas, ilgai paspauskite "Power" mygtuką 2 sekundes, kad išsijungtų, jei gaminys nenaudojamas 60 sekundžių, jis išsijungs automatiškai.

3.2 Antrasis būdas: Priverstinis paleidimas

(Saugos priminimas: Kai kurie saugos apsaugos mechanizmai šiame režime negalioja ir jais reikia naudotis atsargiai. Būtinai saugokite, kad teigiamas ir neigiamas junginiai nebūtų sujungti ir nesukeltų trumpojo! Jungimo, priešingu atveju tai sukels gaminio sugadinimą, kibirkščiavimą ir kitas rimtesnes pasekmes. Prieš pradėdami naudotis instrukcija, turite patikrinti)

01 Kai įprastinė užvedimo funkcija neveikia, pavyzdžiui, automobilio akumuliatoriaus įtampa yra labai žema (įtampa mažesnė nei 1 V) patikrinę naudojimo instrukciją galite naudoti matytą avarinio užvedimo funkciją.

1 Veiksmas: įkiškite "Clamps" kabelio jungtį į gaminio EC8 jumpstan išvesties prievadą.

2 Veiksmas: įjungimo būsenoje ilgai paspauskite mygtuką "Power-on + LIGHT" 3 sekundes, kad pereitumėte į priverstinio stovėjimo režimą. Tuopagrindinėje sąsajoje žalia lemputė, rodanti, kad jungtas priverstinio paleidimo išėjimas. Tuo metu neleiskite teigiamo ir neigiamo jungimo, kad neįvyktų trumpasis jungimas; (Šiuo režimu pirmiausia reikia įjungti priverstinio paleidimo funkciją, o tada prijungti gnybtus prie automobilio akumuliatoriaus, kitaip išvesties negalima).

3 Žingsnis: prijunkite teigiamą ir neigiamą gnybtų jungtis prie automobilio akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo maitinimo šaltinio (prijungimo metu šiek tiek kibirkščiavo, tai yra normalu) ir įsitikinkite, kad jungtis yra gera. Tuo metu gaminio ekrane bus rodoma lygiagrečiai su automobilio akumuliatoriumi sujungto starterio įtampa, ir automobilį bus galima užvesti.

0 Trumpai paspauskite mygtuką "Power", kad išeitumėte iš priverstinio paleidimo režimo

4. Kaip naudoti voltmetro funkciją

4.1 Prijunkite gnybtus prie gaminio EC8 starto išvesties prievado.

4.2 Prijunkite teigiamą ir neigiamą gnybtų jungtis prie automobilio akumuliatoriaus teigiamos ir neigiamos jungčių ir įsitikinkite, kad jungtis yra gera.

4.3 Tuo metu pagrindinėje sąsajoje mirksės žalia lemputė ir bus rodoma lygiagrečiai su automobilio akumuliatoriumi sujungto "Jumpstarter" įtampa. Įėję į paleidimo režimą, jei norite patikrinti tik automobilio akumuliatoriaus įtampą, trumpai paspauskite mygtuką "Power", kad išeitumėte iš paleidimo režimo, "Jumpstarter" pereis į matavimo režimą, tada "žalia lemputė" užges, o ekrane bus rodoma tik automobilio akumuliatoriaus įtampas vertė.

4.4 Atjunkite starterio gnybtus nuo automobilio akumuliatoriaus ir išeiškite iš voltmetro funkcijos režimo.

5. Kaip įkrauti

Paruošta įkrauti: maitinimo adapteris, palaikantis PD protokolą, USB-C į USB-C laidas Cigaretės žiebtuvėlio kištukas į nuolatinės srovės laidus.

5.1 Du įkrovimo būdai

01 USB kabelio naudojimas maitinimo adapteriui su USB-C įkrovimo funkcija prijungti gaminio uostas.

@ Naudodami cigarečių žiebtuvėlio kištuką prie nuolatinės srovės laidų prijunkite automobilio cigarečių žiebtuvėlį ir gaminio nuolatinės srovės įvesties prievadą.



Ekranas esantis akumuliatoriaus indikatorius yra įjungtas, piktograma IN yra įjungta, o tai reiškia, kad gaminys įkraunamas įprastai, jei įjungtas simbolis FAST reiškia greitą įkrovimą. Išsėkus gaminio maitinimui arba esant mažai energijos, laiku įkraukite gaminį, kad išvengtumėte neįprasto akumuliatoriaus įtampos sumažėjimo. Dėl ilgai trunkančios nulinės akumuliatoriaus būsenos gaminio gali nepavykti įkrauti.

6. Įkraukite telefoną naudodami USB-A jungtį

Paruošta įkrauti telefoną: USB-A | USB-C kabelį, mobilųjį telefoną (jei mobilusis telefonas palaiko 9V2A QC3.0 protokolą, jis gali palaikyti 9V2A greitąjį įkrovimą)

USB laido A prievadą prijunkite prie gaminio, o C prievadą - prie mobiliojo telefono C tipo įkrovimo prievado. Sėkmingai įkrovus, mirksni gaminio piktograma "OUT" (Pastaba: kai USB-C išvestis sėkmingai įkrauna elektrinį prietaisą vien tik per USB-C išvestį, piktograma OUT mirksni, kai USB-C ir USB-A išvestys veikia vienu, piktograma OUT užsidega).



7. LED šviesos funkcija

7.1 Paspauskite mygtuką "LED šviesos kontrolė" 1 sekundę, LED lemputė.

7.2 Trumpai paspauskite "LED šviesos valdymo" mygtuką, kad perjungtumėte režimus: šviesos, stroboskopo, SOS, *visus*.

7.3 Paspauskite mygtuką "LED šviesos diodų valdymas" 2 sekundes, kad LED lemputė išsijungtų

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

NE.	Klaidos kodas	Kodo paaiškinimas	Priežastis / sprendimas
1	100	Įtampos klaida	Grąžinti į gamyklą remontui
2	110	Viršįtampos apsauga	Iškraukite akumuliatorių
3	150	Apsauga nuo per didelės temperatūros	Palaukite, kol prietaisas atvės
4	160	Apsauga nuo per mažos temperatūros	Sušildykite prietaisą
5	170	Temperatūros klaida	Temperatūros aplinka per aukšta/per žema/NTC atjungta arba įvyko trumpasis jungimas.
6	200	Produkto problema	Grąžinti į gamyklą remontui
7	310	Įkrovimo ar iškrovimo trumpas jungimas	Perkraukite įrenginį
8	320	Per didelė įkrovimo / iškrovimo srovė	Iš naujo paleiskite įrenginį
9	410	Per žemos įtampos apsauga užvedimo metu	Prijunkite įkroviklį
10	411	Per žemos įtampos apsauga prieš užvedimą	Prijunkite įkroviklį
11	420	Užvedimo bandymas esant per aukštai temperatūrai	Palaukite, kol prietaisas atvės
12	430	Išorinės baterijos įtampa yra didesnė už įrenginio įtampą.	Jei rodoma įtampa yra mažesnė nei 12V, įrenginio įtampa yra per žema, prašome prijungti įkroviklį, kad aprūpintumėte energija. Jei rodoma įtampa yra didesnė nei 12V, automobilio baterija yra normali; arba automobilio baterijos įtampa yra per aukšta, todėl ji netinka šiam produktui. Prašome naudoti uždegiklį, kuris palaiko aukštesnę įtampą.
13	440	Atvirkščiai sujungti spaustuvai	Tinkamai prijunkite automobilio akumuliatorių
14	450	Trumpas jungimas	Iš naujo paleiskite įrenginį
15	470	Apsauga nuo skirtingų įtampų	Grąžinti į gamyklą remontui
16	480	Nepertraukiamo paleidimo apsauga	Palaukite 30 sekundžių, kad vėl pradėtumėte

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami paleidimo maitinimo šaltinį LOKITHOR J401 atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

1. Naudokitės griežtai instrukcijų, nes netinkamas naudojimas gali sukelti nelaimingų atsitikimų.
2. Paleidimo maitinimo šaltinis naudojamas tik 12 V varikliui užvesti, todėl juo negalima užvesti transporto priemonių, kurių darbinis tūris viršija nurodytą darbinį tūrį arba kurių ū įtampa (12 V) viršija nurodytą įtampą.
3. Priverstinio paleidimo režimas, šiuo režimu dalis saugos apsaugos mechanizmo negalioja. Naudokite atsargiai, įsitikinkite, kad trumpojo jungimo metu neteisingai sujungti teigiamas ir neigiamas poliai, kitaip taigali sukelti nelaimingą atsitikimą. Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją

4. Kad pailgintumėte vidinio akumuliatoriaus tarnavimo laiką, gavę prietaisą jį laiku įkraukite ir kas tris mėnesius įkraukite ir iškraukite prietaisą, kad užtikrintumėte, jog paleidimo energija būtų geros būklės kitam naudojimui.
5. Nenaudokite gaminio, kuris buvo per daug sukrėstas, nukrito ar kitaip pažeistas.
6. Neišardykite gaminio. Kreipkitės į profesionalius techninės priežiūros darbuotojus, kad jie sutaisytų ir tvarkytų neįprastą gaminį.
7. Nenaudokite gaminio transporto priemonei užvesti, kol gaminys įkraunamas.
8. Dirbdami būkite atsargūs, kad metaliniai įrankiai nepatektų ant gaminio sąsajos (gali įvykti trumpasis jungimas, sugadinti įrangą ir sukelti sprogimą).
9. Naudodami gaminį įsitinkinkite, kad aplink įjungiamo maitinimo šaltinio aplinka yra gerai vėdinama.
10. Užvesdami automobilį įsitinkinkite, kad teigiamas ir neigiamas laido poliai gerai liečiasi su automobilio akumuliatoriaus teigiamu ir neigiamu poliais.
11. Draudžiama prie gaminio ir automobilio variklio leisti kibirkštis, liepsnas.
12. Kad gaminį nepažeistų trumpojo jungimo kibirkštys, draudžiama sujungti teigiamą ir neigiamą gnybtus arba liesti tą patį metalą.
13. Nestatykite paleidimo maitinimo šaltinio ten, kur jį gali lengvai paliesti vaikai.
14. Nelaikykite gaminio ant lietaus ir sniego.
15. Ilgą laiką nelaikykite prietaiso ekstremalioje aplinkoje (pvz., aukštoje temperatūroje: aukštesnėje nei 55°C (131°F), itin žemoje temperatūroje: žemesnėje -10°C (14°F); : 80 %).
16. Laikykite gaminį sausoje ir sausoje vietoje, o prireikus imkitės apsaugos priemonių.
17. Kai gaminio maitinimas išsikrauna arba jo mažai, laiku jį įkraukite, kad išvengtumėte akumuliatoriaus žemos įtampos. Dėl ilgalaikių nulinės įtampos būsenų gaminys gali būti .

PRIEMONĖS

Naudotojas neturi jokios prižiūrimos prietaiso dalies. Neišardykite gaminio. Bet kokią techninę priežiūrą turėtų atlikti profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai.

Atsargumo priemonės:

1. Kai pajėgumas viršija 50 %, gaminį galima naudoti greitam transporto priemonės užvedimui, o esant nepakankamam galingumui gali nepavykti efektyviai užvesti transporto priemonės;
2. Normalu, kad gaminį kūnas įkaista.
3. Norėdami maksimaliai pailginti gaminio ciklo trukmę, įkraukite jį bent kartą per 3 mėnesius.
4. Jei gaminį iš jo sklinda nuotėkis arba jis skleidžia kokį nors kvapą, nustokite jį naudoti ir nedelsdami susisiekiate su "Lokithor" klientų aptarnavimo tarnyba.
5. Neprie raudonojo gnybto prijunkite prie juodojo gnybto, nes tai gali sukelti pavojų.
6. Naudokite tik originalius spaustuvus.
7. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, saugokite gaminį nuo ugnies ir vandens.
8. Nedėkite gaminio į aukštesnę nei 60 °C temperatūrą ir nelaikykite jo saulės šviesoje; laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.
9. Neardykite ir nemodifikuokite šio gaminio be leidimo.
10. Norėdami įjungti gaminį, stipriai jo nenušukite, nespauskite ir netręškite, nes priešingu atveju gali kilti gaisras, sprogimas ir užsidegimas.
11. Gaminio valymui nenaudokite cheminių valiklių.
12. Laikykite šį produktą atokiau nuo vaikų.

TVARKYMAS IR PERDIRBIMAS

1. Neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis, kad nepadarytumėte nepataisomos žalos aplinkai ar žmonėms.
2. Prašome atskirti jas nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbti, kad skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas.

Susisiekite su LOKITHOR

TEL: 925-364-7166

EPAŠTAS: lokithorstore-us@hotmail.com

Adresas: 290 Lindbergh Ave Livermore, CA 94551 JAV