

UAB "Auviras"

www.auviras.lt


Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455

LOKITHOR

J402 PRO

Perkūno jėga rankose

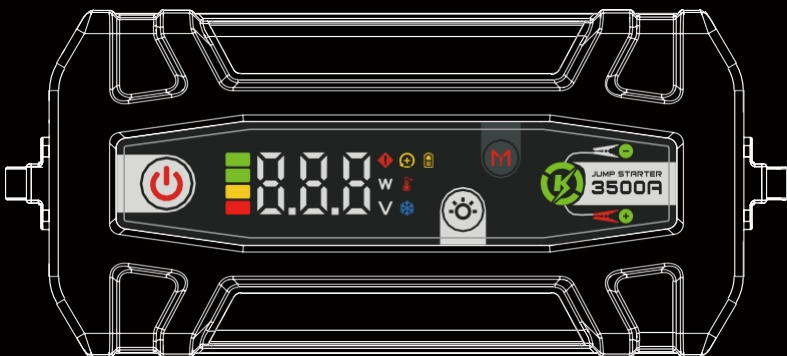

*** Prieš pradėdami naudoti naująjį "Lokithor", atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.**








daugiafunkcinis transporto priemonės avarinis "Jump Staker"

1. Kad "Lokithor" veiktų saugiai, laikykitės visų šiame vadove pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite visų šiame vadove pateiktų nurodymų arba netinkamai naudosite "Lokithor" gaminius, gali būti sugadinta įranga arba sužaloti žmonės.
2. "Lokithor" skirtas 12V varikliams ir nėra skirtas transporto priemonėms, kurių įtampa ar darbinis tūris viršija gaminio specifikacijas.
3. Įspėjimas Naudojant priverstinio paleidimo režimą visos "Lokithor" saugos funkcijos yra išjungtos. Būkite itin atsargūs: Naudodami FORCED START režimą neleiskite, kad spaustuvai sukibtų arba liestųsi. Prieš naudodami FORCED START režimą perskaitykite ir supraskite visas saugos procedūras.
4. Kad "Lokithor" gaminyje būtų ilgaamžiškiausias, rekomenduojame laikytis "quakerly" techninės priežiūros programos. Gavę naują "Lokithor" gaminį, jį visiškai įkraukite, o kas 3 mėnesius patikrinkite prietaiso įkrovos lygį ir, jei reikia, įkraukite. Taip pat per tą laiką galite naudoti energijos banko funkciją, kad iškrautumėte akumuliatorių iki maždaug 50 % ir įkrautumėte "Lokithor" iki galo prieš įdėdami jį atgal į transporto priemonę. Ši gera praktika padės užtikrinti geriausią gaminio tarnavimo laiką ir tai, kad "Lokithor" visada bus pasiruošęs kitam kritiniam atvejui.
5. Nenaudokite pažeisto "Lokithor". Jei jūsų prietaisas buvo pažeistas smūgių, į jį buvo atsitrenkta, jis buvo numestas ar kitaip fiziškai pažeistas, nenaudokite jo. Naudojant pažeistą "Lokithor" gali susidaryti pavojinga situacija.
6. Nebandykite naudoti "Lokithor", kol jis įkraunamas.
7. Neišardykite šuolio staktų. Viduje nėra naudotojo aptarnaujamų paketų..
8. Dirbdami su automobilių akumulatoriais ir "Jumpstakers", būkite ypač atsargūs. Naudodami "Lokithor" venkite metalinių daiktų kritimo ant akumulatoriaus gnybtų. Bet koks metalinis daiktas gali sukelti pavojingą šoko grandinės būklę. Dėl to gali būti sugadinta įranga ir (arba) įvykti sprogdymas.
9. Užkardydami transporto priemonę, įsitinkinkite, kad teigiamo ir neigiamo kabelio gnybtai gerai liečiasi su teigiamais ir neigiamais akumulatoriaus gnybtais.
10. Neleiskite kibirkštims ir (arba) liepsnai liestis su šuolio stakta arba varikliu. Prieš bandydami įjungti "Lokithor" arba Jumpstak", visada prijunkite jį prie transporto priemonės akumulatoriaus.
11. Kad šuolio grandinė ir kibirkštys nesugadintų šuolio staklių, NEGALIMA jungti kabelio gnybtų teigiamo ir neigiamo polių vienas prie kito ir NEGALIMA jungti gnybtų prie to paties metalo gabalo (šuolio grandinė).
12. Lokithor neskirtas vartoti vaikams. Nepalikite šuolio lazdelės tokioje vietoje, kur vaikai galėtų lengvai ją pasiekti.
13. Nelaikykite "Lokithor" ant lietaus ar sniego.
14. Nepalikite "Lokithor" ilgą laiką ekstremalioje aplinkoje (esant dideliam karščiui: >131°F (55 °C) arba dideliui šalčiui žemiau: <(-10°C), drėgmė: >80% drėgnumas).
15. Kai "Lokithor" nenaudojate, laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.
16. Užtikrinkite tinkamą "Lokithor" techninės priežiūros programą: [įkraukite jį laiku po naudojimo arba kai jis yra išsikrovęs. Jei to nepadarysite, gali per didelės iškrovos būklę, dėl kurios sumažėja vidinė akumulatoriaus įtampa arba išsikrauna maitinimas. būnant be maitinimo arba esant žemam maitinimo lygiui, gaminys gali sugesti visam laikui.

Specifikacijos

Modelis:	J402 PRO	Talpa:	88,8Wh	Įtampa:	12V
Paleidimo srovė:	2250A	Pikas Dabartinis:	3500A		
Įvestis:	USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (MAKS. 100W)				
	NUOLATINĖ SROVĖ: 5-20 V, 5A (MAKS. 100 W)				
Išvestis:	USB-A: 5V / 3A, 9V / 2A 12V / 1,5A (QC 18W)				
	USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (MAKS. 100W)				
LED šviesa:	300 liumenų	Užraktas:	Raudona (+), juoda (-)		
Įkrovimo temperatūra:	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32°F iki 113 °F)	Darbo Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4°F iki 140 °F)		
Saugojimo Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4°F iki 122 °F)	Įkrovimo laikas:	1 val.		
Ciklų skaičius :	>1000 ciklų (esant gerai būklei)				

Pakuotės sudėtis


Fizinis produktas	Rankinis	USB - C į USB - C laidas	USB - A į USB - C laidas
			
			
12V adapteris	Priedai Saugojimo krepšys	"Jump Staker" spaustuvas	



1. Pagrindinės instrukcijos

Nr	Funkcija	Nr	Funkcija
1	Maitinimo mygtukas (vienu paspaudimu įjungiamas, 2 sekundes paspaudžiamas ilgai, kad išsijungtų)	2	LED šviesos mygtukas
3	Priverstinis staklių mygtukas (paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad)		

2. Ekranas instrukcijos

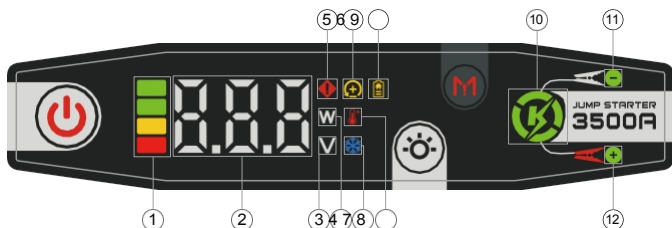

2.1 Funkcinis aprašymas

Nr	Funkcija	Nr	Funkcija
1	Akumuliatoriaus indikatorius	2	Skaitmeninio ekrano sritis
3	Įtampos indikatorius	4	Maitinimo indikatorius
5	Klaidos indikatorius	6	Atvirkštinio prijungimo indikatorius
7	Aukštos temperatūros indikatorius	8	Žemos temperatūros indikatorius
9	Įkrovimo priminimo indikacija	10	Stak Up nuoroda
11	Neigiamo gnybto indikatorius (žalia: geras ryšys, geltona: blogas ryšys)	12	Teigiamo gnybto indikatorius (žalias: geras ryšys, geltonas: blogas ryšys)

2.2 Įkrovimo rodymo instrukcijos

Akumulatoriaus indikatorius Maitinimas



2.3 Iškrovimo rodymo instrukcijos



Akumulatoriaus indikatorius Maitinimas



Išleidimo indikacija

Kai gaminyje iškraunamas per USB jungtį, ekrane rodoma iškrovos galia ir iškrovos simbolis "-".

3. Įvesties / Išvesties instrukcijos

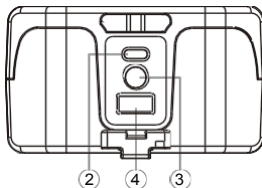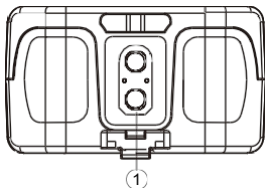

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	EC8 statymas pok	2	USB - C įkrovimo ir iškrovimo pok
3	Nuolatinės srovės įkrovimo pok	4	USB - A iškrovos pok

Veikimo proceso instrukcijos

1. Kaip įjungti Lokithor



Paspauskite "LED lempučių mygtuką"  "ARBA" Maitinimo mygtuką .

2. Funkcijos "Jump-Start" naudojimas

2.1 Pirmas būdas: 12V automatinis laikiklis

2.1.1 Įsitikinkite, kad transporto priemonės elektros ir stabdymo sistema yra 12 V nuolatinės srovės sistema.

2.1.2 Prijunkite teigiamąjį ir neigiamąjį gnybtus prie atitinkamų transporto priemonės akumulatoriaus gnybtų, užtikrinti saugų ryšį.

2.1.3 Norėdami įjungti "Lokithor", paspauskite mygtuką "Power button"  "arba" "LED lempučių mygtuką" . Kol bus tikrinama, ar gnybto ir gnybto jungtis yra gera ir teisinga, bus pradėtas 10 sekundžių atgalinis skaičiavimas. Jei pasibaigus atgaliniam skaičiavimui staklių indikatorius ekrane skydelyje mirksi ir rodo tikrąją transporto priemonės įtampą, transporto priemonė yra paruošta staklėms.


2.1.4 Jei transporto priemonė sėkmingai užsikrauna, paspauskite maitinimo mygtuką, kad išeitumėte iš užsikrovimo funkcijos, ir atjunkite akumulatoriaus gnybtus.

Daugeliu atvejų, prijungus šuolinį akumuliatorių, transporto priemonė iškart užsikuria. Jei transporto priemonė iškart neužsikuria, įsitikinkite, kad akumulatoriaus gnybtai gerai liečiasi su akumulatoriaus gnybtais, ir bandykite dar kartą. Per 15 minučių nebandykite užvesti transporto priemonės daugiau kaip penkis kartus.

2.1.5 Iškart po užkrovimo nuimkite šuolio stabdymo gnybtus nuo automobilio akumulatoriaus. Paspauskite



"Maitinimo mygtukas" 2 sekundes, kad išjungtumėte šuolių stakles. Ieigu 60 sekundžių neatliekama jokių operacijų, gaminys automatiškai išsijungs.

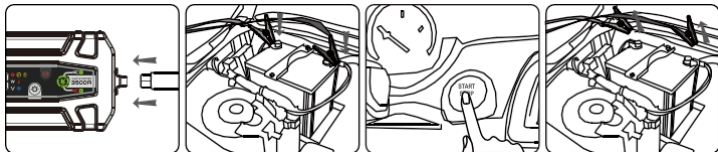

2.2 Antrasis metodas: priverstinis startas

(SAUGOS PRIMINIMAS: Naudojant priverstinio stabdymo režimą, apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Įsitikinkite, kad prie teigiamo ir neigiamo polių prijungti teisingai. Jei to nepadarysite naudodami priverstinį stak režimą, sukelsite šukių grandinės būklę, dėl kurios gali būti sugadinta transporto priemonė, "Lokithor" arba ir viena, ir kita. Prieš naudodami priverstinio stakiavimo režimą, perskaitykite ir gerai supraskite vadove pateiktas instrukcijas. Įjungdami ir naudodami priverstinio stakiavimo režimą, elkitės atsargiai).

Jei automatinio stabdymo funkcija neaptinka transporto priemonės akumulatoriaus, naudokite priverstinį stabdymo režimą. Griežtai laikykitės toliau pateiktų priverstinio krovimo režimo veiksmų, kitaip ši funkcija neveiks tinkamai;

1 veiksmas: Prijunkite šuolio stakerio gnybtus prie "Lokithor" EC8 jungties.

2 veiksmas: Prijunkite raudonos (+) spalvos teigiamus gnybtus prie transporto priemonės akumulatoriaus teigiamo gnybto. Kol

prietaisas įjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę "M", kad įjungtumėte priverstinio laikymo

režimą. Užsidsigs "Stak indikatorius", rodantis, kad spaustuvai yra aktyvūs.

3 veiksmas: Prijunkite neigiamą jungtį BLACK(-) prie neigiamo transporto priemonės akumulatoriaus gnybto. Įsitikinkite, kad

jungtys yra saugios. Ekrane bus rodoma bendra šuolio staklių, dabar sujungtų lygiagrečiai su transporto priemone, įtampa. Tuomet užkelkite transporto priemonę.

Sėkmingai atlikę šuolinį stabdymą, paspauskite "M" arba "Maitinimo mygtuką", kad išeitumėte.

3. Akumulatoriaus gnybtų jungties būseną

Automatinio stabdymo režimu, kai gnybtai prijungiami prie transporto priemonės akumulatoriaus, prasideda 10 sekundžių atgalinis skaičiavimas, kol "Lokithor" tikrina akumuliatorių ir jungtį. Jei jungties varža maža, gnybtų būsenos indikatorius šviečia žaliai. Jei varža didelė, gnybtų būsenos indikatorius yra geltonas. Skaičiavimo metu galite reguliuoti gnybtų jungtį. Po 10 sekundžių turite išėiti iš šuoliuojančio stabdymo režimo ir atlikti naują gnybtų jungtį su gnybtu, kad galėtumėte iš naujo išmatuoti jungties impedanciją.

Kai "Lokithor" veikia priverstiniu stak režimu, spaustuvo būsenos indikatorius visada mirksi geltonai, kad būtų atsargus. naudojimo metu.


4. Kaip naudotis voltmetro funkcija

4.1 Prijunkite spaustuvus prie "Lokithor".




4.2 Prijunkite raudoną (+) gnybtą prie teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto, o juodą (-) gnybtą prie neigiamo (-) akumulatoriaus gnybto ir įsitikinkite, kad sujungimai yra patikimi.

4.3 Pasibaigus 10 sekundžių aptikimo atgaliniam skaičiavimui, pagrindinėje sąsajoje išsibiebia "stak indikatorius" ir rodoma dabartinė transporto priemonės akumulatoriaus įtampa.

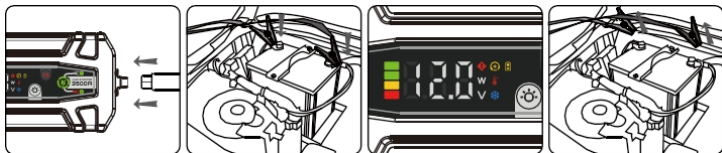4.4 Norėdami išėiti iš voltmetro funkcijos režimo, atjunkite gnybtus nuo transporto priemonės akumulatoriaus.



5. Kaip naudoti LED žibintus

1. Ilgai paspauskite "LED šviesos mygtuką"  vieną sekundę, kad įjungtumėte LED lemputę.
2. Perjunkite LED šviesos diodų režimus trumpai paspausdami "LED šviesos diodų apšvietimo mygtuką" . Režimai yra šie: pastoviai įjungtas, stroboskopinis, SOS ir išjungtas.
3. Paspauskite ir palaikykite mygtuką "LED lemputė"  " 2 sekundes, kad LED lemputė išsijungtų.

6. Kaip įkrauti užvedėją

Įrankiai: Įrankiai: maitinimo adapteris (PD2.0/PD3.0), USB-C laidas į USB-C, USB-A laidas į USB-C. USB laido A galą prijunkite prie maitinimo adapterio, o C galą - prie gaminio USB-C įkrovimo pok. Kai ekrane užsidega maitinimo indikatorius, reiškia, kad gaminys įkraunamas tinkamai. Jei gaminio maitinimas silpnas arba jo visai nėra, nedelsdami jį įkraukite, kad nesumažėtų akumuliatoriaus įtampa. Nepalikite "Lokithor" iškrauto ilgesnį . Tai gali sukelti būseną, dėl kurios "Lokithor" nebus galima įkrauti.






7. Kaip naudoti 5 V USB-A jungtį įkrauti mobilųjį telefoną

Įrankiai: USB-A į USB-C laidas, mobilusis telefonas. USB laido A galą prijunkite prie gaminio, o C galą - prie telefono C tipo įkrovimo kištuko, kad įkrovimas būtų pradėtas.

8. Kaip naudoti "DC įvestį"

Įrankiai : automobilio įkroviklio adapteris į nuolatinės srovės adapterį
Įkiškite nuolatinės srovės vidinį galą (nuolatinės srovės adapterį) į gaminio nuolatinės srovės įkrovimo kištuką ir prijunkite automobilio įkroviklio adapterį prie automobilio elektros lizdo, kad įkrautumėte gaminį.

9. Klaidų kodų rodymas

NR.	KLAIDOS KODAS	Ilustracija	Priežastis / sprendimas
1		Apsauga nuo per aukštos temperatūros	Palaukite, kol produktas atvės
2		Apsauga nuo žemos temperatūros	Naudokite gaminį tinkamos temperatūros aplinkoje
3		Nenormalus gedimas	Perdirbti gaminį / Susisieki su garantiniu aptarnavimu
4		Apversti spaustuvai	Tinkamai prijunkite prie transporto priemonės akumuliatoriaus
5		Įkrovimo priminimas	Dabartinė šuolio palaikymo talpa nepakankama, įkraukite ir bandykite dar kartą
6	430	Išorinės baterijos įtampa viršija įrenginio įtampą	Įkraukite ir bandykite dar kartą arba patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie 24 V akumuliatoriaus
7	450	Automatinis startas nepavyko	Patikrinkite, ar teisingai prijungti, ir naudokite rankinį staktą, kaip nurodyta instrukcijose.

Įspėjimai

* Neišardykite gaminio, nes nėra naudotojo aptarnaujamų pakuočių.

Įsitinkite, kad transporto priemonės akumulatoriaus įtampa atitinka gaminio įtampą, kad išvengtumėte pavojaus saugumui.

1. "Lokithor" gali užrakinti transporto priemonę, kai jos akumulatoriaus talpa viršija 50 %. Jei akumulatoriaus įkrovos lygis per mažas, "Lokithor" gali nepavykti įkrauti jūsų transporto priemonės.
2. Įprasta, kad prietaisas po naudojimo šiek tiek sušyla.
3. Kad akumulatorius veiktų kuo ilgiau, prietaisą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.
4. Pastebėję nuotėkį ar neįprastą kvapą, nustokite naudoti prietaisą ir nedelsdami susisiekitė su mumis.
5. Nesujungkite raudonojo gnybto su juodoju gnybtu. Tai yra šok grandinės būklė ir yra pavojinga.
6. Naudokite tik "Lokithor Jumpstaker" prekės ženklą akumulatoriaus gnybtus. Negalime užtikrinti saugumo naudojant bet kokį kitą prie "Lokithor" prijungtą prietaisą ar gnybtą.
7. Nelaikykite "Lokithor" ugnyje ar vandenyje, nes tai gali sukelti pavojingą situaciją.
8. Nelaikykite "Lokithor" aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
9. Jokiu neardykite ir nemodifikuokite "Lokithor".
10. ir netraiškykite "Lokithor", nes tai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
11. "Lokithor" valymui nenaudokite cheminių medžiagų ar tirpiklių.
12. Šis gaminys nėra skirtas naudoti vaikams.
13. Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir apsaugotoje vietoje.

Perdirbimas

1. Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. tai gali pakenkti aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. Laikykite jas atskirai nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad skatintumėte tvarų išteklių naudojimą.

Grepow Inc.
290 Lindbergh Ave
Livermore, CA 94551
Jungtinė Karalystė

Genspow GmbH Ottostr.11
41352 Korschenbroich
Vokietija

service@lokithor.net
WWW.LOKITHOR.NET

