

UAB "Auviras"

www.auviras.lt


Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455

LOKTHOR

J5000 PRO

Perkūno jėga rankose

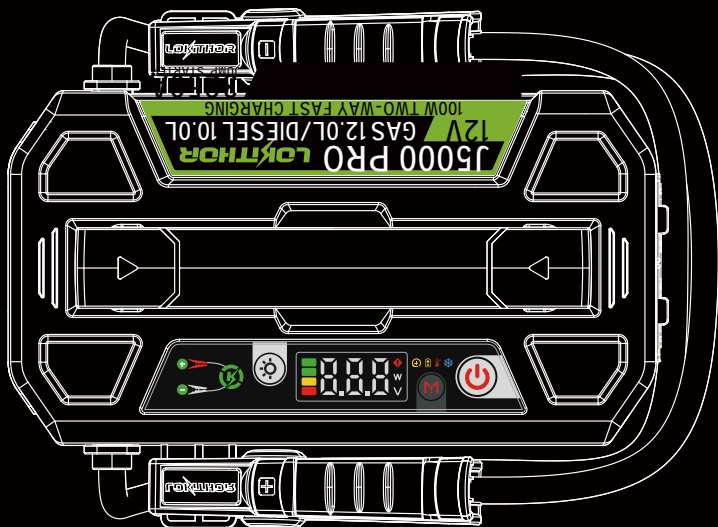

*** Prieš pradėdami naudoti naująjį "Lokithor", atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.**







daugiafunkcinis transporto priemonės avarinis "Jump Staker"

1. Kad "Lokithor" veiktų saugiai, laikykitės visų šiame vadove pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite visų šiame vadove pateiktų nurodymų arba netinkamai naudosite "Lokithor" gaminius, gali būti sugadinta įranga arba sužaloti žmonės.
2. "Lokithor" skirtas 12 V varikliams tvirtinti. Jis neskirtas transporto priemonėms ar varikliams, kurių įtampa ar darbinis tūris viršija gaminio specifikacijas.
3. Įspėjimas: naudojant priverstinio paleidimo režimą VISOS "Lokithor" saugos funkcijos IŠJUNGTOS. Būkite itin atsargūs: Naudodami FORCED START režimą neleiskite, kad spaustuvai sukibtų arba liestųsi. Prieš naudodami FORCE STAK režimą perskaitykite ir supraskite visas saugos procedūras.
4. Kad "Lokithor" gaminys būtų ilgaamžiškiausias, rekomenduojame laikytis "quakerly" techninės priežiūros programos. Gavę naują "Lokithor" gaminį, visiškai įkraukite. Po pirminio įkrovimo kas 3 mėnesius patikrinkite prietaiso įkrovos lygį ir, jei reikia, įkraukite. Be to, per šį laiką galite naudoti energijos banko funkciją, kad iškrautumėte akumuliatorių maždaug iki 50 % ir tada visiškai įkrautumėte "Lokithor" prieš įdėdami jį atgal į transporto priemonę. Ši gera praktika padės užtikrinti geriausią gaminio tarnavimo laiką ir tai, kad "Lokithor" visada bus pasiruošęs kitam kritiniam atvejui.
5. Nenaudokite pažeisto "Lokithor". Jei jūsų prietaisas buvo pažeistas smūgiu, į jį buvo atsitrenkta, jis buvo numentas ar kitaip fiziškai pažeistas, nenaudokite jo. Naudojant pažeistą "Lokithor" gali susidaryti pavojinga situacija.
6. Nebandykite naudoti "Lokithor", kol jis įkraunamas.
7. Neišardykite "Lokithor". Viduje nėra jokių naudotojo aptarnaujamų paketų.
8. Dirbdami su automobilių akumulatoriais ir "Jump stakers" arba prie jų būkite ypač atsargūs. Naudodami "Lokithor" venkite metalinių daiktų kritimo ant akumulatoriaus gnybtų. Bet koks metalinis daiktas gali sukelti pavojingą šoko grandinės būklę. Dėl to gali būti sugadinta įranga, įvykti sproginimas ir arba sužaloti žmonės .
9. Naudodami "Lokithor" varikliui tvirtinti, įsitinkinkite, kad teigiamo ir neigiamo kabelio gnybtai yra geros būklės ir tvirtai sujungti su teigiamais ir neigiamais akumulatoriaus gnybtais.
10. Neleiskite kibirkštims ir (arba) liepsnai liestis su šuolio stakta arba varikliu.
11. Kad šokinė grandinė ir kibirkštys nesugadintų šuolio palaikytuvo, prieš bandydami įjungti "Lokithor", atlikite visas jungtis su variklio akumulatoriumi. NESUPRĖŠKITE kabelio gnybtų teigiamo ir neigiamo polių vienas prie kito ir NESUPRĖŠKITE gnybtų prie to paties metalo (shok grandinė).
12. Lokithor neskirtas vartoti vaikams. Nepalikite šuolio lazdelės tokioje vietoje, kur vaikai galėtų lengvai ją pasiekti.
13. Nelaikykite "Lokithor" ant lietaus ar sniego.
14. Nepalikite "Lokithor" ilgą laiką ekstremalioje aplinkoje (esant dideliame karščiui: >131°F (55 °C) arba dideliame šalčiui žemiau: <(-10°C), drėgmė: >80% drėgnumas).
15. Kai nenaudojate "Lokithor", laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.
16. Užtikrinkite tinkamą "Lokithor" techninės priežiūros programą: įkraukite jį laiku po naudojimo arba kai jis yra išsikrovęs. Jei to nepadarysite, gali per didelės iškrovos būklė, dėl kurios sumažėja vidinė akumulatoriaus įtampa arba išsikrauna maitinimas. Ilgai būnant be maitinimo arba esant žemam maitinimo lygiui, gaminys gali sugesti visam laikui.

Specifikacijos

Modelis:	J5000 PRO	Talpa:	99,84Wh	Statymai /tampa:	12V
Paleidimo srovė:	2500A	Pikas Dabartinis:	5000A		
Įvestis:	USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (MAKS. 100W)				
	NUOLATINĖ SROVĖ: 5-20 V, 5A (MAKS.), MAKS. 100 W)				
Išvestis:	USB-A: 5V / 3A , 9V / 2A 12V / 1,5A (QC 18W)				
	USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (MAKS. 100W)				
	NUOLATINĖ SROVĖ: 12 V / 10 A				
LED šviesa:	400 liumenų	Užraktas:	Raudona (+), juoda (-)		
Įkrovimo temperatūra:	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32°F iki 113 °F)	Darbas Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4°F iki 140 °F)		
Saugojimo Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4°F iki 122 °F)	Įkrovimo laikas:	Apie 1 val.		
Ciklų skaičius :	>2000 ciklų (esant gerai būklei)				

Pakuotės sudėtis

Fizinis produktas	Instrukcija	USB - C į USB - C laidas
		
USB - A į USB - C laidas	12V automobilio cigarečių žiebtuvėlio jungtis su DC-5521 (įkrovimo laidas)	Priedai Saugojimo krepšys
		




1. Pagrindinės instrukcijos

Ne	Funkcija	Ne	Funkcija
1	Maitinimo mygtukas (vienu paspaudimu įjungiamas, 2 sekundės paspaudžiamas ilgai, kad išsijungtu) Darbo režimu paspauskite šok , kad sureguliuotumėte ekrano ryškumą.	2	LED šviesos mygtukas
		3	Priverstinio stabdymo mygtukas (paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte)

2. Ekranas instrukcijos

2.1 Funkcinis aprašymas

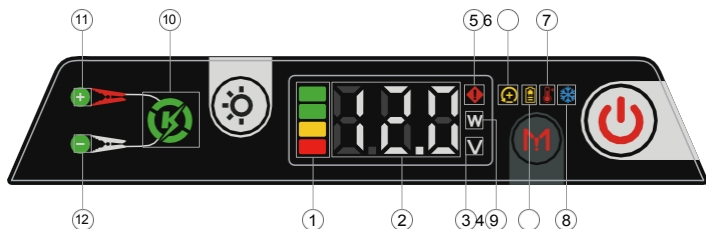


Nr	Funkcija	Nr	Funkcija
1	Akumuliatoriaus indikatorius	2	Skaitmeninio ekrano sritis
3	Įtampos indikatorius	4	Maitinimo indikatorius
5	Klaidos indikatorius	6	Atvirkštinio prijungimo indikatorius
7	Aukštos temperatūros indikatorius	8	Žemos temperatūros indikatorius
9	Įkrovimo priminimo indikacija	10	Stak Up nuoroda
11	Teigiamo gnybto indikatorius (žalias: geras ryšys, geltonas: blogas ryšys)	12	Neigiamo gnybto indikatorius (žalia: geras ryšys, geltona: blogas ryšys)

2.2 Įkrovimo rodymo instrukcijos




2.3 Iškrovimo rodymo instrukcijos

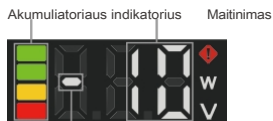

Išleidimo indikacija

Kai gaminyje iškraunamas per USB jungtį, ekrane rodomas iškrovos galios rodiklis ir iškrovos simbolis "W".

3. Įvesties / išvesties instrukcijos

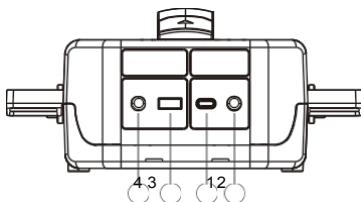

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	USB - C įkrovimo ir iškrovimo pok	2	DC 5521 įkrovimo pok
3	USB - A iškrovos pok	4	DC 5525 iškrovos pok

Veikimo proceso instrukcijos

1. Kaip įjungti Lokithor



Paspauskite "LED lemputės mygtuką"  "ARBA" Maitinimo mygtuką  ".

2. Funkcijos "Jump-Start" naudojimas

2.1 Pirmas būdas: 12V automatinis

2.1.1 Įsitikinkite, kad transporto priemonės elektros ir stabdymo sistema yra 12 V nuolatinės srovės sistema.

2.1.2 Prijunkite teigiamąjį ir neigiamąjį gnybtus prie atitinkamų transporto priemonės akumuliatoriaus gnybtų, užtikrinti saugų ryšį.


2.1.3 Norėdami įjungti "Lokithor", paspauskite mygtuką "Power  on". "arba" "LED lemputės mygtuką" .


Jis pradės 10 sekundžių atgalinį skaičiavimą, kol patikrins, ar gnybto ir gnybto jungtis yra gera ir teisinga. Jei pasibaigus atgaliniam skaičiavimui ekrano skydelyje mirksi staklių indikatorius ir rodo faktinę transporto priemonės įtampą, transporto priemonė yra paruošta staklėms.

2.1.4 Jei transporto priemonė sėkmingai užsikrauna, paspauskite maitinimo mygtuką, kad išseimėte iš užsikrovimo funkcijos, ir atjunkite akumuliatoriaus gnybtus.

Daugeliu atvejų, prijungus šiuolinį akumuliatorių, transporto priemonė iš karto užsivedė. Į Jei transporto priemonė iš karto neužsivedė, įsitinkinkite, kad akumuliatoriaus gnybtai gerai liečiasi su akumuliatoriaus gnybtais, ir bandykite dar kartą. Per 15 minučių nebandykite užvesti transporto priemonės daugiau kaip penkis kartus.

2.1.5 Iškart po užkrovimo nuimkite šuolio stabdymo gnybtus nuo automobilio akumuliatoriaus. Paspauskite

"Maitinimo mygtukas  " 2 sekundes, kad išjungtumėte šuolių stakles. ĮJeigu 60 sekundžių neatliekama jokių operacijų, gaminy s automatiškai išsijungs.

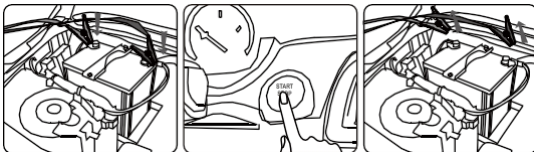

2.2 Antrasis metodas: priverstinis startas

(SAUGOS PRIMINIMAS: Naudojant priverstinio stabdymo režimą, apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Įsitinkinkite, kad prie teigiamo ir neigiamo polių prijungti teisingai. Jei to nepadarysite naudodami priverstinio stabdymo režimą, sukelsite šuklių grandinės būklę, dėl kurios gali būti sugadinta transporto priemonė, "Lokithor" arba ir viena, ir kita. Prieš naudodami priverstinio stakiavimo režimą, perskaitykite ir gerai supraskite vadove pateiktas instrukcijas. Įjungdami ir naudodami priverstinio stakiavimo režimą, elkitės atsargiai.)

Jei automatinio stabdymo funkcija neaptinka transporto priemonės akumuliatoriaus, naudokite priverstinį stabdymo režimą. Griežtai laikykitės toliau pateiktų priverstinio krovimo režimo veiksmų, kitaip ši funkcija neveiks tinkamai.

1 veiksmas: Prijunkite raudoną (+) teigiamąjį gnybtą prie transporto priemonės akumuliatoriaus teigiamo gnybto. Kol prietaisas

įjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę "  ", kad įjungtumėte priverstinio stabdymo režimą. Užsideds "Start indikatorius", rodantis, kad spaustuvai yra aktyvus.

2 veiksmas: Prijunkite juodą (-) neigiamą gnybtą prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto. Įsitinkinkite, kad jungtys yra saugios. Ekране bus rodoma bendra šuolio staklių, dabar sujungtų lygiagrečiai su transporto priemone, įtampa. Tuomet užkelkite transporto priemonę.

Sėkmingai atlikę šuolinį stabdymą, paspauskite "  " arba "Maitinimo mygtuką  ", kad išeitumėte.

3. Akumuliatoriaus gnybtų sujungimo būseną (ConnectMax)

Automatinio stabdymo režimu, kai gnybtai prijungiami prie transporto priemonės akumuliatoriaus, prasideda 10 sekundžių atgalinis skaičiavimas, kol "Lokithor" tikrina akumuliatorių ir jungtį. Jei jungties varža maža, gnybtų būsenos indikatorius šviečia žaliai. Jei varža didelė, gnybtų būsenos indikatorius yra geltonas. Skaičiavimo metu galite reguliuoti gnybtų jungtį. Po 10 sekundžių turite išeiti iš šuoliuojančio stabdymo režimo ir atlikti naują gnybtų jungtį su gnybtu, kad galėtumėte iš naujo išmatuoti jungties impedanciją.


Kai "Lokithor" veikia priverstiniu stak režimu, spaustuvo būsenos indikatorius visada mirksi geltonai, kad būtų atsargus naudojimo metu.

4. Kaip naudotis voltmetro funkcija




4.1 Prijunkite raudoną (+) gnybtą prie teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto, o juodą (-) gnybtą prie neigiamo (-) akumuliatoriaus gnybto ir įsitinkinkite, kad sujungimai yra patikimi.

4.2 Pasisbaigus 10 sekundžių aptikimo atgaliniam skaičiavimui, pagrindinėje sąsajoje išsižiebia "stak indikatorius" ir rodoma dabartinė transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa.

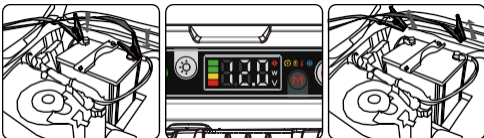4.3 Norėdami išeiti iš voltmetro funkcijos režimo, atjunkite gnybtus nuo transporto priemonės akumuliatoriaus.



5. Kaip naudoti LED žibintus

1. Ilgai paspauskite "LED šviesos mygtuką"  " vieną sekundę, kad įjungtumėte LED šviesą.
2. Perjunkite LED šviesos diodų režimus trumpai paspausdami "LED šviesos diodų apšvietimo mygtuką"  ". Režimai yra šie: pastoviai įjungtas, stroboskopinis, SOS ir išjungtas.
3. Paspauskite ir palaikykite mygtuką "LED lemputė"  " 2 sekundes, kad LED lemputė išsijungtų.

6. Kaip įkrauti Jump starterį

[rankiai: [rankiai: maitinimo adapteris (PD2.0/PD3.0), USB-C į USB-C laidas, USB-A į USB-C laidas. USB laido A galą prijunkite prie maitinimo adapterio, o C galą - prie gaminio USB-C įkrovimo pok. Kai ekrane užsidega maitinimo indikatorius, reiškia, kad gaminys įkraunamas tinkamai. Jei gaminio maitinimas silpnas arba jo visai nėra, nedelsdami jį įkraukite, kad nesumažėtų akumuliatoriaus įtampa. Nepalikite "Lokithor" iškrauto ilgesnį . Tai gali sukelti būseną, dėl kurios "Lokithor" nebus galima įkrauti.

7. Kaip naudoti 5V USB-A pok įkrauti mobiliųjų telefoną

[rankiai: USB-A į USB-C laidą arba USB-A į jūsų pasirinktą laidą mobiliams telefonams įkrauti. USB laido A galą prijunkite prie gaminio, o kitą galą - prie telefono įkrovimo kištuko, kad būtų galima įkrauti.

8. Kaip naudoti "Atvirkštinio greitojo įkrovimo technologiją "

Kai automobilio variklis užkabinamas, palikite spaustuvus prijungtus ilgiau nei 30 sekundžių, kad variklis įkrautų gaminį. Baigus gaminio įkrovimą, RFCT (atvirkštinio greitojo įkrovimo technologija) išsijungs, kad būtų išvengta per didelio įkrovimo.






Pastabos:

1. Gaminys neišsijungia, kol gnybtai prijungti prie transporto priemonės akumuliatoriaus;
2. RFCT gali prireikti daugiau nei 30 sekundžių, kad būtų atkurta pakankamai energijos kitam .

9. Kaip naudoti "DC įvestį"

[rankiai: 12V automobilinis įkroviklis į nuolatinę srovę (DC5521 adapteris) [kiškite 12 V nuolatinės srovės jungtį (DC5521 adapterį) į prietaiso nuolatinės srovės įkrovimo kištuką, tada prijunkite 12 V automobilinį įkroviklį prie 12 V automobilio cigarečių žiebtuvėlio ir įkraukite prietaisą.

10. Klaidų kodų rodymas

NR.	KLAIDOS KODAS	Ilustracija	Priežastis / sprendimas
1		Apsauga nuo per aukštos temperatūros	Palaukite, kol produktas atvės
2		Apsauga nuo žemos temperatūros	Naudokite gaminį tinkamos temperatūros aplinkoje
3		Nenormalus gedimas	Perdirbti gaminį / Susisieki su garantiniu aptarnavimu
4		Apverstai spaustuvai	Tinkamai prijunkite prie transporto priemonės akumuliatoriaus
5		Įkrovimo priminimas	Dabartinė šuolio palaikymo talpa nepakankama, įkraukite ir bandykite dar kartą
6	430	Išorinės baterijos įtampa viršija įrenginio įtampą	Įkraukite ir bandykite dar kartą arba patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie 24 V akumuliatoriaus
7	450	Automatinis stakas nepavyko	Patikrinkite, ar teisingai prijungti, ir naudokite rankinį staką, kaip nurodyta instrukcijose.

Išpėjimai

* Neišardykite gaminio, nes nėra naudotojo aptarnaujamų pakuočių.

Išitikinkite, kad transporto priemonės akumulatoriaus įtampa atitinka gaminio įtampą, kad išvengtumėte pavojaus saugumui.

1. "Lokithor" gali užrakinti transporto priemonę, kai jos akumulatoriaus talpa viršija 50 %. Jei akumulatoriaus įkrovos lygis per mažas, "Lokithor" gali nepavykti įkrauti jūsų transporto priemonės.
2. Įprasta, kad prietaisas po naudojimo šiek tiek sušyla.
3. Kad akumulatorius veiktų kuo ilgiau, prietaisą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.
4. Pastebėję nuotėkį ar neįprastą kvapą, nustokite naudoti prietaisą ir nedelsdami susisieki su mumis.
5. Nesujunkite raudonojo gnybto su juodoju gnybtu. Tai yra šok grandinės būklė ir yra pavojinga.
6. Naudokite tik "Lokithor Jumpstaker" prekės ženklą akumulatoriaus gnybtus. Negalime užtikrinti saugumo naudojant bet kokį kitą prie "Lokithor" prijungtą prietaisą ar gnybtą.
7. Nelaikykite "Lokithor" ugnyje ar vandenyje, nes tai gali sukelti pavojingą situaciją.
8. Nelaikykite "Lokithor" aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
9. Jokiu neardykite ir nemodifikuokite "Lokithor".
10. ir netraiškųkite "Lokithor", nes tai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
11. "Lokithor" valymui nenaudokite cheminių medžiagų ar tirpiklių.
12. Šis gaminys nėra skirtas naudoti vaikams.
13. Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir apsaugotoje vietoje.

Perdirbimas

1. Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. tai gali pakenkti aplinkai ar žmonių sveikatai.
2. Laikykite jas atskirai nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad skatintumėte tvarų išteklių naudojimą.

Grepow Inc.
290 Lindbergh Ave
Livermore, CA 94551
Jungtinė Karalystė

Genspow GmbH Ottostr.11
41352 Korschenbroich
Vokietija

service@lokithor.net
WWW.LOKITHOR.NET

