

UAB "Auviras"

www.auviras.lt

Raudondvario pl. 116, Kaunas

+370698 53455

LOKITHOR


JTC4250

Perkūno jėga rankose



**Prieš naudodami naująjį "Lokithor" daigiafunkcinį prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas instrukcijas.
tion vehicle jump staker (toliau - Lokithor):**

1. Kad "Lokithor" veiktų saugiai, laikykitės visų šiame vadove pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite visų šiame vadove pateiktų nurodymų arba netinkamai naudosite "Lokithor" gaminius, gali būti sugadinta įranga arba sužaloti žmonės.
2. "Lokithor" skirtas 12V varikliams ir nėra skirtas transporto priemonėms, kurių sistemos įtampa ar variklio darbinis tūris viršija gaminio specifikacijas.
3. Įspėjimas Naudojant priverstinio paleidimo režimą visos "Lokithor" saugos funkcijos yra išjungtos.
4. Naudodami priverstinio paleidimo režimą neleiskite, kad spautuvai susilietų arba liestųsi. Prieš naudodami priverstinio paleidimo režimą perskaitykite ir supraskite visas saugos procedūras.
5. Kad "Lokithor" gaminys būtų ilgaamžiškiausias, rekomenduojame laikytis "quakerly" techninės priežiūros programos. Gavę naują "Lokithor" gaminį, visiškai jį įkraukite. Rekomenduojame kas 3 mėnesius tikrinti įkrovos lygį ir įkrauti. Be to, per tą laiką galite naudoti energijos banko funkciją ir arba žibintuvėlį, kad akumulatorius išsikrautų maždaug iki 50 %, o po to visiškai įkrauti "Lokithor" prieš įdėdami jį atgal į transporto priemonę. Ši gera praktika padės užtikrinti geriausią gaminio tarnavimo laiką ir tai, kad "Lokithor" visada bus pasiruošęs kitam kritiniam atvejui.
6. Nenaudokite pažeisto "Lokithor". Jei jūsų prietaisas buvo pažeistas smūgių, i jį buvo atsitrenkta, jis buvo numestas ar kitaip fiziškai pažeistas, nenaudokite jo. Naudojant pažeistą "Lokithor" gali susidaryti pavojinga situacija.
7. Nebandykite naudoti "Lokithor", kol jis įkraunamas.
8. Prašome neišardyti "Lokithor". Viduje nėra jokių naudotojo aptarnaujamų paketų.
9. Dirbdami su transporto priemonių akumulatoriais ir "Jumpstakers", būkite ypač atsargūs. Naudodami "Lokithor" nemeskite metalinių daiktų ant akumulatoriaus gnybtų. Bet koks metalinis daiktas gali sukelti šuorą, todėl gali susidaryti pavojinga situacija, dėl kurios gali būti sugadinta įranga ir (arba) įvykti sprogimas.
10. Kai tvirtinate transporto priemonę, įsitinkinkite, kad teigiamo ir neigiamo kabelio gnybtai yra tvirtai sujungti su akumulatoriaus gnybtais.
11. Neleiskite kibirkštims ir (arba) liepsnai liestis su "Lokithor" arba transporto priemonės varikliu. Prieš bandydami jungti "Lokithor" arba "Jumpstak", visada prijunkite jį prie transporto priemonės akumulatoriaus.
12. Kad šuolio grandinė ir kibirkštys nesugadintų šuolio staktaro, NEBANDYKITE jungti teigiamo ir neigiamo kabelio gnybtų kartu ir NEBANDYKITE jungti gnybtų prie paties metalo gabalio (šuolio grandinės).
13. Lokithor neskirtas vartoti vaikams. Nepalikite šuolio lazdelės tokioje vietoje, kur vaikai galėtų lengvai ją pasiekti.
14. Nepalikite "Lokithor" ant lietaus ar sniego.
15. Nepalikite "Lokithor" ilgą laiką ekstremalioje aplinkoje (esant karščiui: >131 °F (55 °C) arba dideliame šalčiui: <14 °F (-10 °C), drėgmei; >80 % drėgnumui).
16. Kai nenaudojate "Lokithor", laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.
17. Užtikrinkite gerą "Lokithor" techninės priežiūros programą: įkraukite jį laiku po naudojimo arba kai jis yra išsikrovęs. Jei to nepadarysite, gali per didelės iškrovos būklę, dėl kurios sumažėja vidinė akumulatoriaus įtampa arba išsikrauna maitinimas. Ilgai būnant be maitinimo arba esant žemam maitinimo lygiui, gaminys gali sugesti visam laikui.

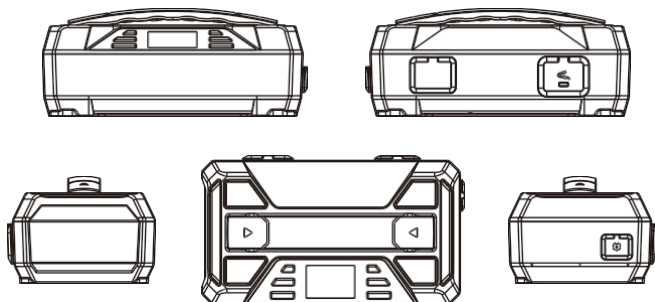

Specifikacijos


Modelis:	JTC4250	Akumuliatoriaus įkroviklis	
Jump Starter		Kintamosios srovės įėjimas:	100-240V ~ 50/60HZ Maksimalus 2A
Nominalioji įtampa:	12.8V	Įkrovimo išvestis:	6V (6A), 12V ~ 15V (6A) Didžiausia 90 W
Talpa:	7000 mAh 89,6Wh (LiFePO4)	Akumuliatorius Cheminės medžiagos:	Švino rūgšties ir LiFePO4
Paleidimo įtampa:	12V	Akumuliatorių tipai:	6V, 12V, 12 V
Paleidimo srovė:	3000A	Prijungta transporto priemonė akumuliatoriaus talpa:	Iki 120 Ah
Didžiausia srovė:	4250A	Veikianti Temperatūra:	-Nuo 10 °C iki 45 °C (nuo 14°F iki 113°F)
Įkrovimo Tempeakure:	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32°F iki 113°F)	Žemos įtampos Aptikimas:	1V
Saugojimo Temperatūra	Nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F)	IP reitingas:	IP65 (su uždarytomis akutėmis)
Operacijos Temperatūra:	Nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 °F iki 140 °F)	Kita	
Tarnavimo laikas:	>2000 ciklų (geros būklės)	USB - A išvestis:	5 V / 3A, 9 V / 2A, 12 V / 1,5A
12V akumuliatoriaus testeris		USB - C įvestis ir išvestis:	5-20V / 3A (PD 60W)
Įjungimo bandymas:	Taip	BX80 išėjimas (maitinimo režimas):	5-20V 0-6A, maks. 90W (kintamosios srovės maitinimas)
Įkrovimo bandymas:	Taip		5-20V 0-5A, maks. 60 W (akumuliatoriaus maitinimas)
Akumuliatoriaus testas:	Taip	LED šviesos diodų liumenas:	300 liumenų
"Bluetooth" Ryšys:	Taip	Matmenys (D x Š x V):	264*146,2*109,5 mm (10.39*5.76*4.31inch)

Mygtukų ir ekranų aprašymai




Nr	Funkcijos aprašymas	Nr	Funkcijos aprašymas
1	Šviesos režimo mygtukas	2	Maitinimo mygtukas (paspauskite, kad įjungtumėte ir išjungtumėte)
3	Į viršų	4	Atšaukti mygtuką
5	Žemyn	6	Patvirtinimo mygtukas
7	Ekranas		

Įvesties / išvesties instrukcijos

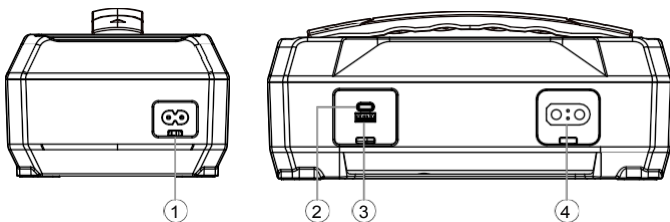

Nr	Funkcinis aprašymas	Nr	Funkcinis aprašymas
1	Kintamosios srovės įvesties pok	2	USB-C įvesties ir išvesties pok
3	USB-A išvesties pok	4	BX80 Jump-stak / Akumuliatoriaus įkrovimas / Akumuliatoriaus testo išvesties pok

Sąsajos išdėstymas

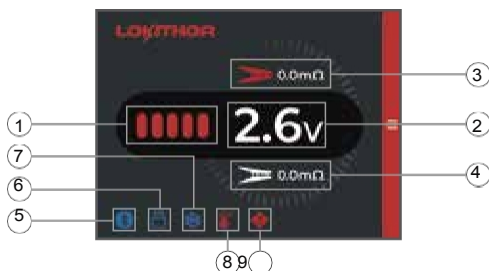

Nr	Funkcijos aprašymas	Nr	Funkcijos aprašymas
1	Akumuliatoriaus indikatorius	2	Įtampos indikatorius
3	Teigiamo gnybto indikatorius (žalias: Geras ryšys (žalias) Raudona spalva: Prastas ryšys)	4	Neigiamo gnybto indikatorius (žalias: Geras ryšys (žalias) Raudona spalva: Prastas ryšys)
5	"Bluetooth" indikatorius	6	C tipo indikatorius
7	Žemos temperatūros indikatorius	8	Aukštos temperatūros indikatorius
9	Klaidos indikatorius		


Pakuotės sudėtis

Fizinis produktas	Instrukcija	USB - A į USB - C laidas	USB - C TO USB - C laidas
BX80 gnybtas (naudojamas "Jump starter" ir akumuliatoriaus įkrovimui bei akumuliatoriaus bandymui)		Maitinimo kabelis (kištuko tipas priklauso nuo šalies ar regiono)	

1. Kaip įjungti "Lokithor"

Prietaisą galima įjungti keturiais būdais:

1. 1 sekundę paspauskite "Šviesos režimo mygtuką".
2. 1 sekundę paspauskite "Įjungimo mygtuką".
3. Kai kintamosios srovės pok prijungtas prie maitinimo šaltinio
4. Kai C tipo pok prijungtas prie maitinimo šaltinio

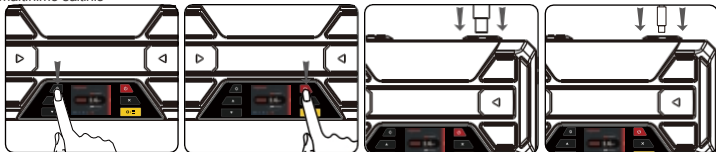

2. Funkcijos "Jump-Start" naudojimas

(Prijungus prie kintamosios srovės maitinimo, "Jump-Stak" funkcijos naudoti negalima.)

2.1 12 V automatinis stakių valdymas

- 2.1.1 Paspauskite "Light light button" arba "Power button", kad įjungtumėte prietaisą.
- 2.1.2 Prijunkite "Jump starter" spaustuką prie BX80 pok ;
- 2.1.3 Prijunkite teigiamą ir neigiamą gnybtus prie atitinkamų transporto priemonės akumulatoriaus gnybtų, užtikrindami patikimą sujungimą ;
- 2.1.4 Paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Jump Start" režimą, tada paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad pasirinktumėte "Normal Jump Start", ekrane bus rodomas realiuoju laiku veikiantis transporto priemonės akumulatorius. Galite dar kartą paspausti "Confirm" (Patvirtinti), kad įeitumėte į šulio akumulatoriaus būseną ir akumuliuotumėte transporto priemonę ;
- 2.1.5 Jei transporto priemonė sėkmingai užsikrauna, paspauskite "patvirtinimo mygtuką", kad išeitumėte iš užsikrovimo funkcijos, ir atjunkite spausčius.

Daugeliu atvejų, prijungus šulio stiprintuvą, transporto priemonė iš karto užsikuria. I Jei transporto priemonė iš karto neužsikuria, patikrinkite šulio stiprintuvų kontaktų padėtį ir bandykite dar kartą. Per 15 minučių nebandykite daugiau kaip penkis kartus.

Baigę krauti akumuliatorių, iš karto nuimkite šulio stiprintuvo gnybtus nuo transporto priemonės akumulatoriaus. 2 sekundes paspauskite "Power button" (maitinimo mygtuką), kad išjungtumėte šulio stabdiklį. 60 sekundžių neatlikus jokių operacijų, gaminy išsiungs automatiškai ;



2.2 Priverstinis Startas

(Saugos priminimas: Šiame režime apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Naudokite atsargiai ir venkite sukeisti teigiamus ir neigiamus gnybtus vietomis, nes tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą dėl šukių grandinės. Prieš naudodami visada perskaitykite naudojimo instrukciją). Kai 12 V automatinio stabdymo funkcija neveikia, galite naudoti priverstinio stabdymo funkciją, vadovaudamiesi šiaime vadove pateiktomis naudojimo gairėmis. Griežtai laikykitės toliau pateiktų priverstinio stakiavimo veiksmų; priešingu atveju ši funkcija gali neveikti tinkamai.

- 1 veiksmas: paspauskite "LED lemputės mygtuką" arba "Maitinimo mygtuką", kad įjungtumėte prietaisą. 2 veiksmas: įstatykite spaustuką į gaminio BX80 pok.
- 3 veiksmas: Pirmiausia prijunkite teigiamą gnybtą prie transporto priemonės akumulatoriaus teigiamo gnybto.
- 4 veiksmas: Paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, ir pasirinkite stak režimą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką "Confirm" (patvirtinti), pasirinkite režimą "Forced Start" (priverstinis startas) ir paspauskite mygtuką "Confirm" (patvirtinti), kad įeitumėte į priverstinio stak režimą. Įsitikinkite, kad atliekant šį veiksmą teigiami ir neigiami gnybtai nėra sujungti šukių grandine.
- 5 veiksmas: prijunkite neigiamą gnybtą prie transporto priemonės akumulatoriaus neigiamo gnybto ir užtikrinkite gerą sujungimą. Šiuo metu ekrane bus rodoma LOKITHOR (tampa lygiagrečiai su transporto priemonės akumuliatoriumi, todėl galėsite tęsti automobilio stakių veikimą.

Norėdami išėti, paspauskite "Cancel button" (atšaukti).

2.3 Akumulatoriaus gnybtų jungties būsenos rodmuo (ConnectMax)

Kai gnybtas prijungtas prie transporto priemonės akumulatoriaus, ekrane rodoma vidinės varžos tarp gnybto ir transporto priemonės akumulatoriaus vertė. Jei vidinės varžos rezultatas rodomas žaliai, tai reiškia, kad sujungimas geras. Jei vidinės varžos rezultatas rodomas raudonai, tai reiškia, kad jungtis bloga. Pakartotinai sureguliuokite jungtį tarp spaustuvo ir transporto priemonės akumulatoriaus.

3. Kaip naudotis akumulatoriaus įkrovimo funkcija

Šiuo režimu galima įkrauti, atnaujinti ir išvesti nuolatinę įtampą įvairių tipų transporto priemonių akumulatoriams.

3.1 Standartinis įkrovimo režimas

Prijunkite kintamosios srovės įkrovimo laidą prie "Lokithor", įjunkite gaminį, pasirinkite "Charging Mode" (įkrovimo režimas), įveskite "Standard Charging mode" (standartinis įkrovimo režimas) ir pasirinkite vieną iš penkių akumulatoriaus tipų: "12V Regular, 12V AGM, 12V Lithium Iron, 6V Regular, 6V AGM". Patvirtinę akumulatoriaus tipą, nustatykite įkrovimo srovę, tada paspauskite mygtuką "Confirm button" (patvirtinti), kad pereitumėte į standartinį įkrovimo režimą. Šiuo režimu įkraunami tik tie akumulatoriai, kurių įtampa viršija 1 V. Jei akumulatoriaus įtampa mažesnė nei 1 V, naudokite priverstinio įkrovimo režimą.

3.2 Priverstinio įkrovimo režimas

(Saugos priminimas: Šiame režime apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Naudokite atsargiai ir venkite sukeisti teigiamus ir neigiamus gnybtus vietomis, nes tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą dėl šukių grandinės. Prieš naudodami visada perskaitykite naudojimo instrukciją). Prijunkite kintamosios srovės įkrovimo kabelį prie gaminio, pažadinkite gaminį, paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad įeitumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Įkrovimo režimas", tada pasirinkite "Priverstinio įkrovimo režimas", kad įeitumėte į priverstinio įkrovimo režimą. Šis režimas įkrauna tik mažesnės nei 1 V įtamos akumulatorius ir automatiškai išeina po 5 minučių. Jei akumulatoriaus įtampa yra didesnė nei 1 V, naudokite "Standartinio įkrovimo režimą".

3.3 Priežiūros režimas

Prijunkite kintamosios srovės įkrovimo kabelį prie gaminio, pažadinkite gaminį, paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad įeitumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Įkrovimo režimas", tada pasirinkite "Priežiūros režimas", kad įeitumėte į priežiūros režimą. Remonto režimu gaminys pirmiausia įkrauna akumulatorių, tada, visiškai įkrovus akumulatorių, atlieka nepertraukiamą 4 valandų PULS techninės priežiūros režimą. Šiuo režimu prižiūrimi tik tie akumulatoriai, kurių įtampa viršija 1 V. Jei akumulatoriaus įtampa mažesnė nei 1 V, akumulatoriui įkrauti naudokite "Priverstinį įkrovimą".

3.4 Maitinimo režimas

(Saugos priminimas: Šiame režime apsaugos nuo kibirkščiavimo funkcija ir kai kurie saugos apsaugos mechanizmai yra išjungti. Naudokite atsargiai ir venkite sukeisti teigiamus ir neigiamus gnybtus vietomis, nes tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą dėl šukių grandinės. Prieš naudodami visada perskaitykite naudojimo instrukciją).

Pirmasis būdas (kintamosios srovės režimas):

Prijunkite kintamosios srovės įkrovimo kabelį prie gaminio, įjunkite gaminį, paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Įkrovimo režimas", tada pasirinkite "Skaitmeninis maitinimo režimas", kad įeitumėte į maitinimo režimą.

Šiuo režimu išėjimo įtampą galima reguliuoti nuo 5 V iki 20 V, o srovę - iki 6 A 90 W MAX).

Šiuo režimu, jei staiga sumažėja kintamosios srovės maitinimas, gaminys automatiškai persijungia į antrąjį metodą (nuolatinės srovės režimą), o išėjimo įtampa išlieka tokia pati kaip ir prieš kintamosios srovės maitinimo sumažėjimą, o galia pasikeičia iki 60 W MAX.

Antrasis metodas (be kintamosios srovės įvesties, t. y. nuolatinės srovės režimas):

Norėdami įjungti gaminį, paspauskite "LED šviesos mygtuką" arba "Maitinimo mygtuką", paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Įkrovimo režimą", tada pasirinkite "Maitinimo režimą", kad pereitumėte į maitinimo režimą.

Šiuo režimu išėjimo įtampą galima reguliuoti nuo 5 V iki 20 V, o srovę - iki 5 A (60 W MAX).

4. Kaip naudotis akumulatoriaus testavimo funkcija

Šiuo režimu galima patikrinti transporto priemonės akumulatorių būklę.

4.1 Akumulatoriaus testas

Įjunkite "Lokithor", paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Baterijos testavimo režimas", paspauskite mygtuką "Patvirtinti", tada įeikite į "Baterijos testavimo" režimą. Pirmiausia pasirinkite akumulatoriaus tipą: Įprastas švino rūgštinis, AGM plokščiasis, AGM spiralinis, GEL, EFB). Tada pasirinkite standartą: "CCA, DIN, IEC, EN, SAE". Nustatykite parametrus (išsamiai informaciją pateikia akumulatoriaus etiketėje) ir paspauskite mygtuką "Confirm" (patvirtinti), kad pradėtumėte akumulatoriaus bandymą.

4.2 Įjungimo bandymas

Įjunkite "Lokithor" gaminį, paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Akumulatoriaus bandymo režimą", paspauskite mygtuką "Patvirtinti", tada įveskite "Akumulatoriaus bandymo" režimą.

4.3 Įkrovimo bandymas

Įjunkite "Lokithor", paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patektumėte į režimo pasirinkimo sąsają, pasirinkite "Akumulatoriaus bandymo režimą", mygtuką "Patvirtinti", tada įveskite "Įkrovimo bandymo" režimą.

5. Kaip naudoti LED funkciją



1. Norėdami įjungti LED lemputę, ilgai paspauskite "LED šviesos mygtuką" 1 sekundę.
2. Perjunginėkite režimus paspausdami "LED šviesos mygtuką": Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę "LED šviesos mygtuką", kad LED šviesa išsijungtų ; .

6. Kaip įkrauti "Lokithor"

[rankiai: Maitinimo adapteris (PD2.0/PD3.0 protokolo maitinimo adapteris) USB-C į USB-C laidas
USB-A į USB-C
kabelis Kintamosios
srovės įkrovimo
kabelis

Vieną USB laido galą prijunkite prie maitinimo adapterio, o kitą - prie gaminio USB-C įkrovimo pok. Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rody, kad gaminys įkraunamas.

Prijunkite gaminį prie elektros tinklo naudodami kintamosios srovės įkrovimo kabelį. Ekrane užsidegs veikimo lemputė, rodanti normalų įkrovimą.

Jei gaminio maitinimas silpnas arba jo visai nėra, nedelsdami jį įkraukite, kad nesumažėtų akumuliatoriaus įtampa. Nepalikite "Lokithor" iškrauto ilgesnį . Tai gali sukelti būseną, dėl kurios "Lokithor" nebus galima įkrauti.

7. Kaip prisijungti prie programėlės per "Bluetooth"

1. Norėdami atsisiųsti programą "Šikšnosparnių testas", nuskaitykite žemiau esantį QR kodą.
2. Atidarykite programą "Bat Test", pasirinkite prietaiso skyrių ir prijunkite gaminį. prijungę galite peržiūrėti diagnostikos duomenis. Jei norite atsispausdinti testo duomenis, pirmiausia išskleiskite failą.



8. Kalbos nustatymai

Galite rinktis iš penkių kalbų: Galite rinktis iš penkių kalbų: kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų.

9. Klaidų kodų rodymas

NE.	KLAIDA KODAS	Iliustracija	Priežastis / sprendimas
1	140	Įkrovimo priminimas	Mokestis Lokithor
2	 150	Apsauga nuo per aukštos temperatūros	Palaukite, kol produktas atvės
3	 160	Apsauga nuo žemos temperatūros	Naudokite gaminį tinkamos temperatūros aplinkoje
4	200	Ryšio klaida	Iš naujo įjungti prietaisą
5	430	Išorinės baterijos įtampa viršija įrenginio įtampą	① Patikrinkite, ar automobilio akumulatorius yra 12 V akumulatorius ② Įkrauti Lokithor
6	440	Apversti spaustuvai	Teisingai prijunkite akumuliatorių
7	450	"Jump Stak" nesėkmė	Patvirtinus teisingą sujungimą, žr. priverstinio staklių naudojimo vadovą.
8	320	Apsauga nuo perkrovos / "Shok Circuit Protection" apsauga	Patikrinkite, ar krovinio jungtis tinkamai prijungta. prijungtas ir naudojamas neviršijant vardinės galios.

Išspėjimai

* Neišardykite gaminio, nes jame nėra naudotojo aptarnaujamų pakuočių.

- "Lokithor" gali pakrauti transporto priemonę, kai jos akumuliatoriaus įkrovos lygis yra didesnis nei 50 %. jei akumuliatoriaus įkrovos lygis yra per mažas, "Lokithor" gali pakrauti jūsų transporto priemonės.
- Įprasta, kad prietaisas po naudojimo šiek tiek sušyla.
- Kad akumuliatorius veiktų kuo ilgiau, prietaisą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.
- Jei pastebėjote nuotėkį ar neįprastą kvapą, nustokite naudoti prietaisą ir nedelsdami susisiekite su mumis.
- Nesujunkite raudonojo gnybto su juodoju gnybtu. Tai yra šok grandinės būklė ir yra pavojinga.
- Naudokite tik "Lokithor" prekės ženklo šuolio staklių spaustuvus. Negalime užtikrinti saugumo naudojant bet kokį kitą prie "Lokithor" prijungtą prietaisą ar spaustuvą.
- Nelaikykite "Lokithor" ugnyje ar vandenyje, nes tai gali sukelti pavojingą situaciją.
- Nelaikykite "Lokithor" aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje ir nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
- Jokiu neardykite ir nemodifikuokite "Lokithor".
- ir netraiškykite "Lokithor", nes tai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- "Lokithor" valymui nenaudokite cheminių medžiagų ar tirpiklių.
- Šis gaminys nėra skirtas naudoti vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir apsaugotoje vietoje.

Perdėbimas

- Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tai gali pakenkti aplinkai arba žmonių sveikatai.
- Laikykite jas atskirai nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad skatintumėte tvarų išteklių naudojimą.

Grepow Inc.
290 Lindbergh Ave
Livermoras, CA 94551
Jungtinė Karalystė

Genspow GmbH
Ottstr.11
41352 Korschenbroich
Vokietijaservice@lokithor.net

WWW.LOKITHOR.NET

